

설치 매뉴얼

# 이마트

## 주목도 분석용 카메라 설치 매뉴얼

동선스크린 · 계산대미디어 | 단계별 설치 가이드

현장 설치 담당자용



# 설치 개요

## 01 동선스크린

- 매체당 주목도 분석용 카메라 1 대 설치
- TV 밑면 가운데 위치에 부착
- 총 8 단계로 설치 진행

## 02 계산대미디어

- 매체당 주목도 분석용 카메라 1~2 대 설치
- 매장 내부 1 대 + (매장 외부 1 대)
- 설치 방법은 동선스크린과 동일

# 설치 전 자재 확인

## <SKB 지급 자재 >

- 주목도 분석용 카메라
- USB 어댑터
- 3M 테이프
- 멀티탭
- 페인트 마커

## <HnS 별도 지참 >

- 쪽가위
- 케이블타이



※ 주목도 분석용 카메라에 3M 테이프 부착 위치



※ 주목도 분석용 카메라 전면 사진


01

# 동선스크린 주목도 분석용 카메라 설치 방법

매체당 주목도 분석용 카메라 1 대를 설치합니다 .  
아래 8 단계 순서에 따라 진행해 주세요 .

# 1 HDMI 분배기 전원부 분리

셋톱박스에 연결되어 있는 HDMI 분배기의 전원부 (USB 단자) 를 분리합니다.

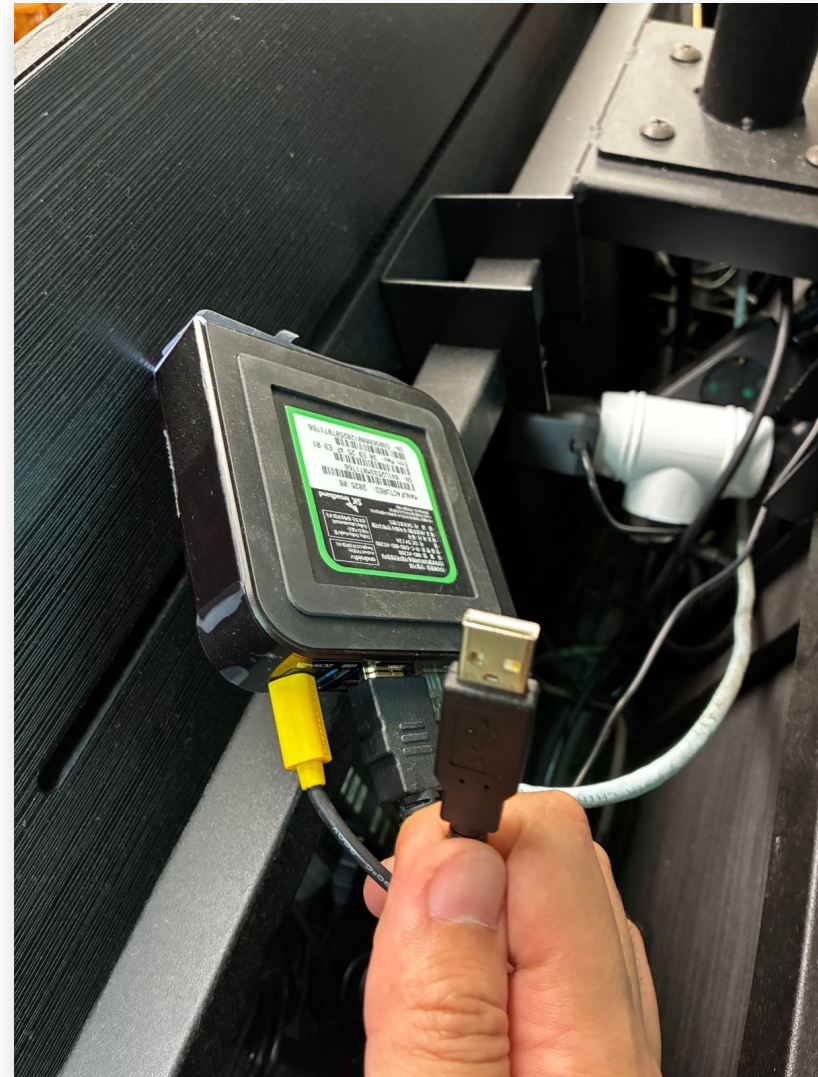

## 2

## 콘센트 연결


HDMI 분배기의 USB 단자를  
제공된 어댑터에 결합하여 콘센트에 연결합니다 .






3

## 주목도 분석용 카메라 연결

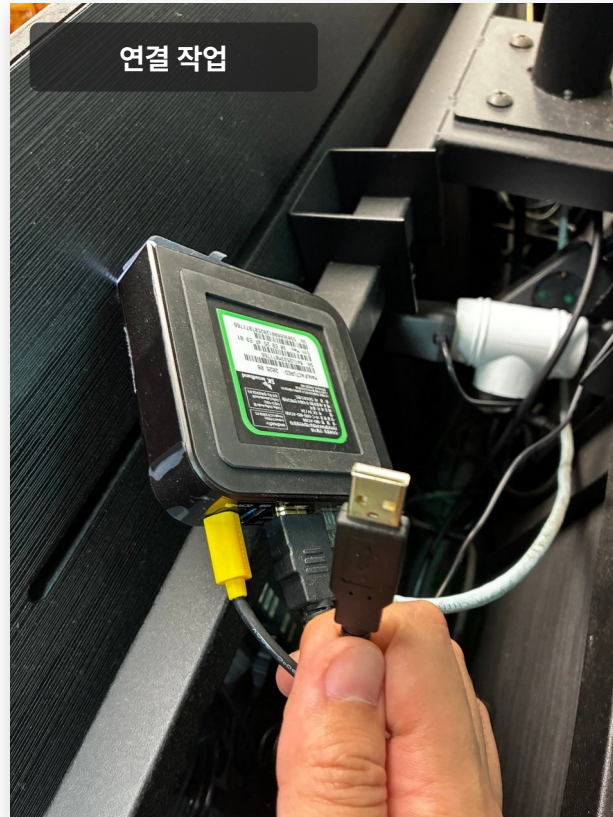

주목도 분석용 카메라의 USB 단자를 셋톱박스의 USB 포트에 연결합니다 .

## 4 주목도 분석용 카메라 설정 ① — 히든키 입력

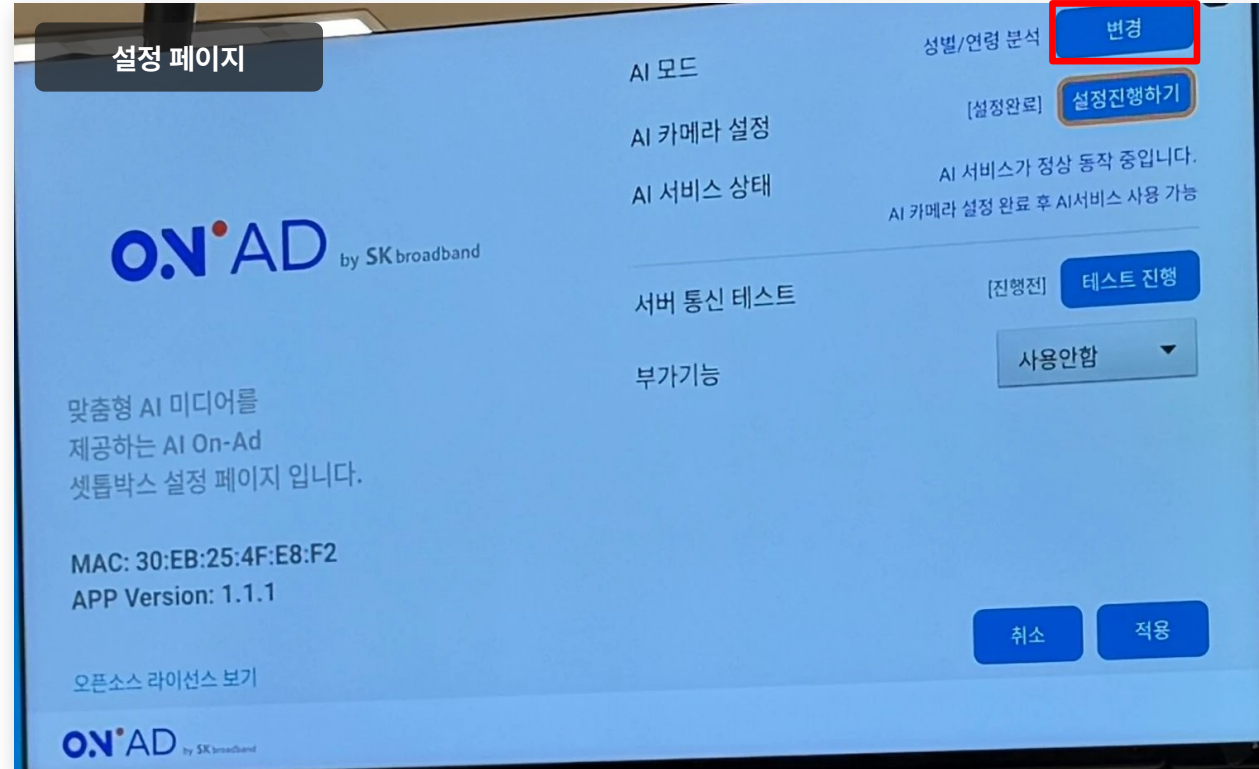

① 되감기 버튼    ② 페어링 버튼 (양쪽 동시 입력)


셋톱박스 - 리모컨 페어링 후 리모컨으로 히든키 (되감기 0407) 를 입력하면 ON AD 셋톱박스 설정 페이지가 열립니다.  
상단 [AI 모드] 의 [변경] 버튼을 누릅니다.

※ 히든키 입력 시 되감기 누른 상태에서 0407 입력이 아닌 되감기 → 0 → 4 → 0 → 7 순차 입력입니다.





4

## 주목도 분석용 카메라 설정 ① — AI 모드 변경

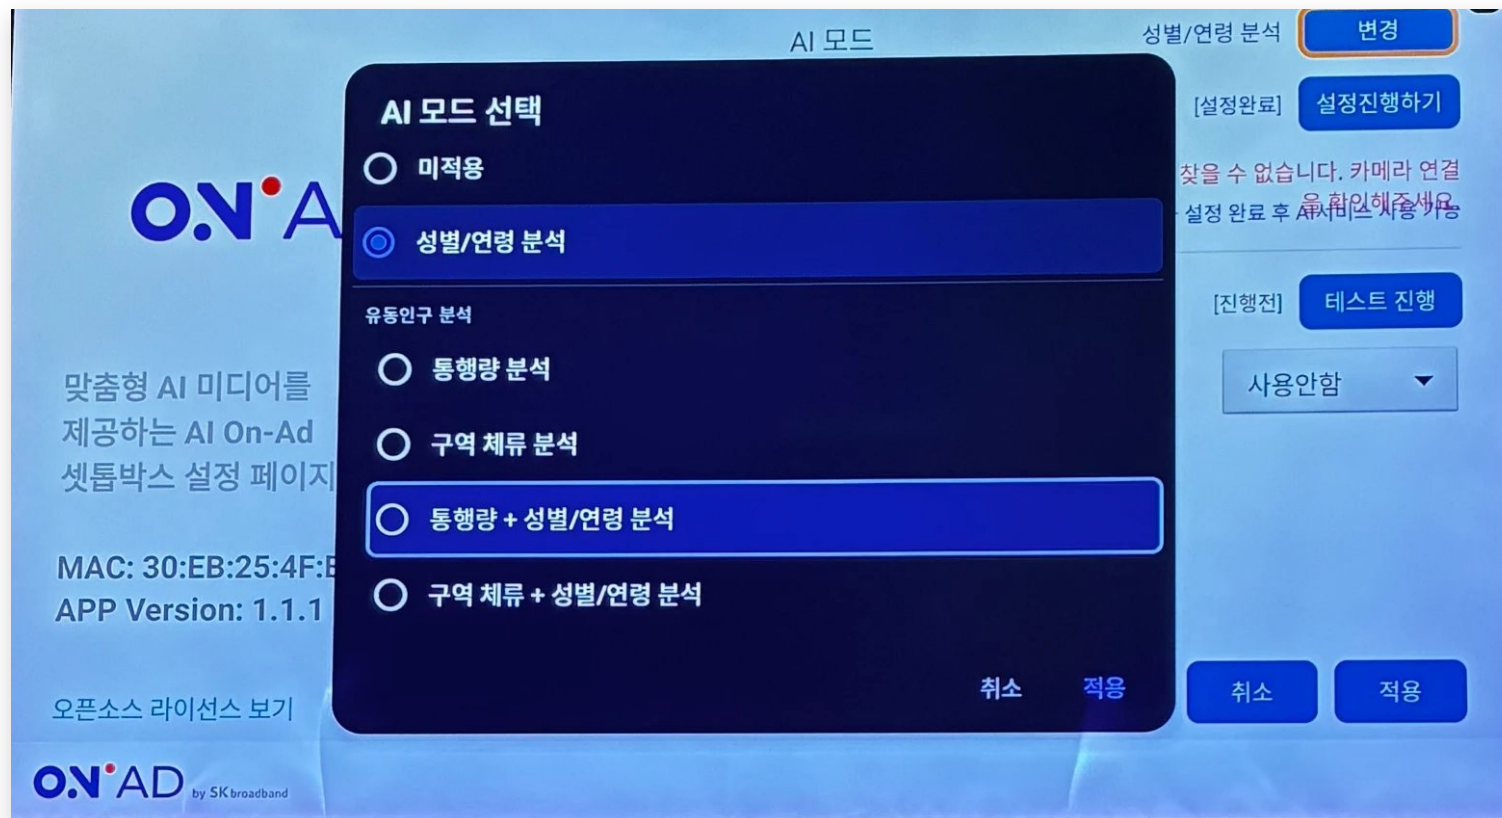



기본값 [ 성별 / 연령 분석 ] 을 [ 통행량 + 성별 / 연령 분석 ] 으로 변경한 뒤 [ 적용 ] 을 누릅니다 .

## 5 주목도 분석용 카메라 설정 ② — 화각 확인

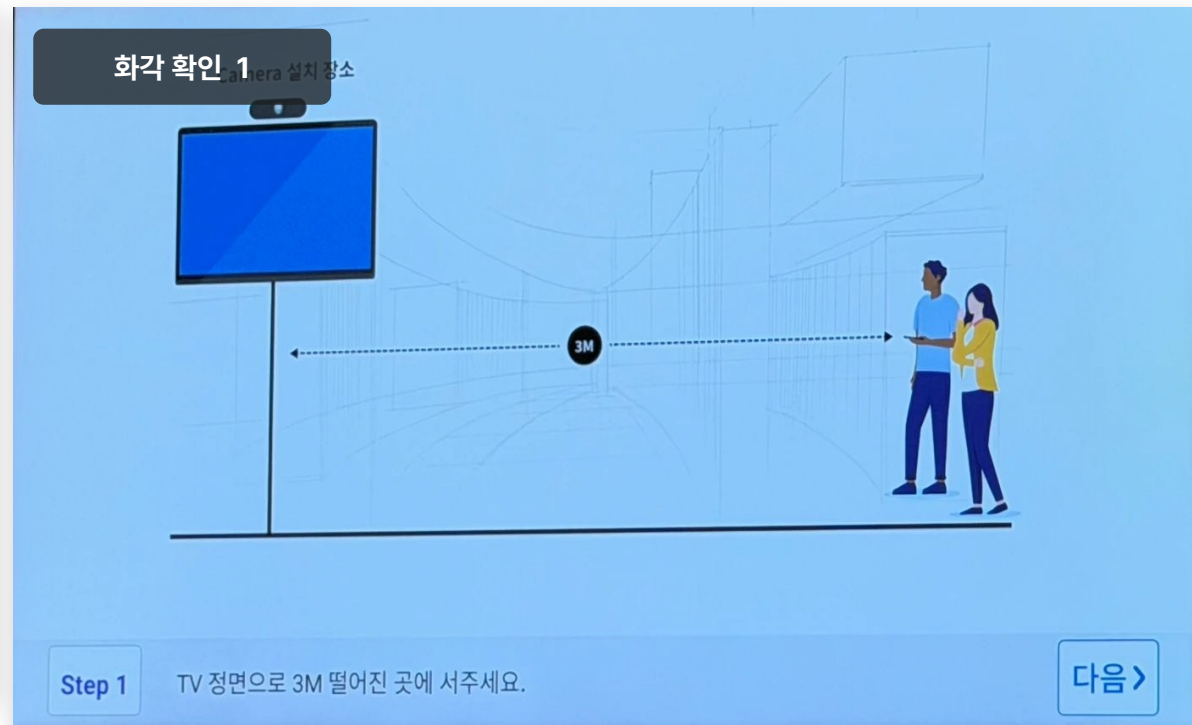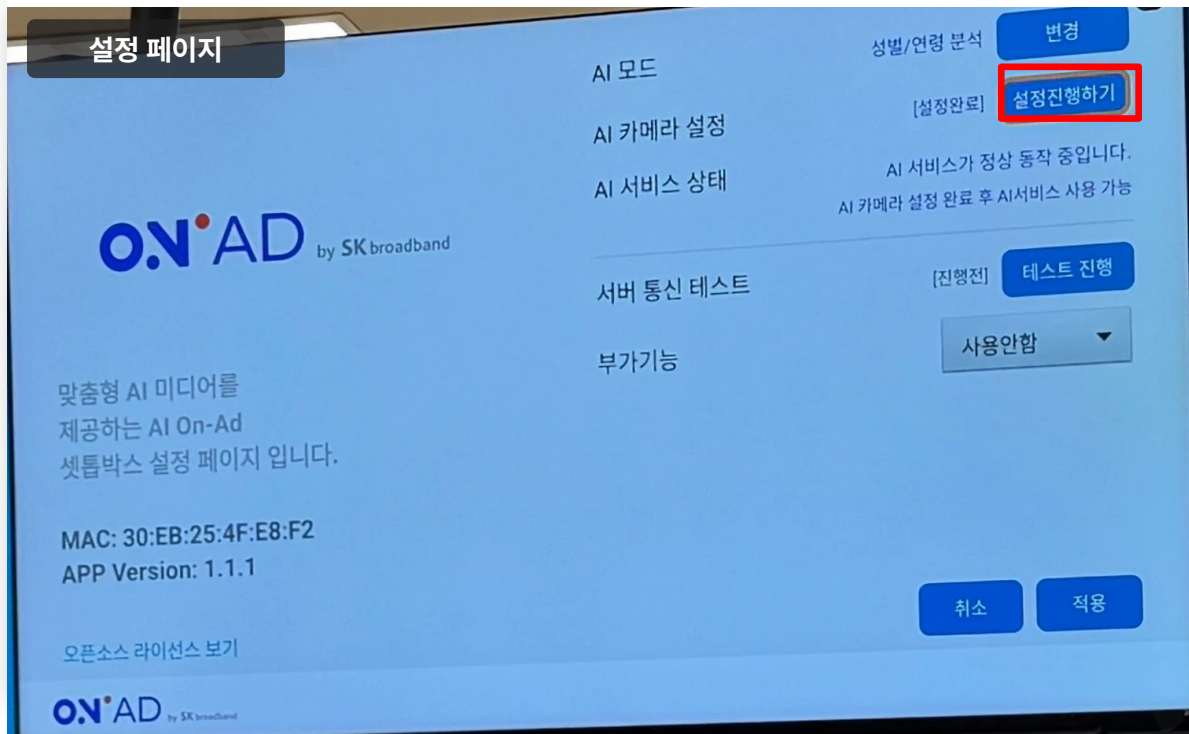

[AI 카메라 설정] 의 [설정진행하기] 를 누른 뒤, 화각 확인 1 에서 [다음] 부착 위치 확인은 다음 단계에서 진행합니다.


## 5 주목도 분석용 카메라 설정 ③ — 부착 위치 확인

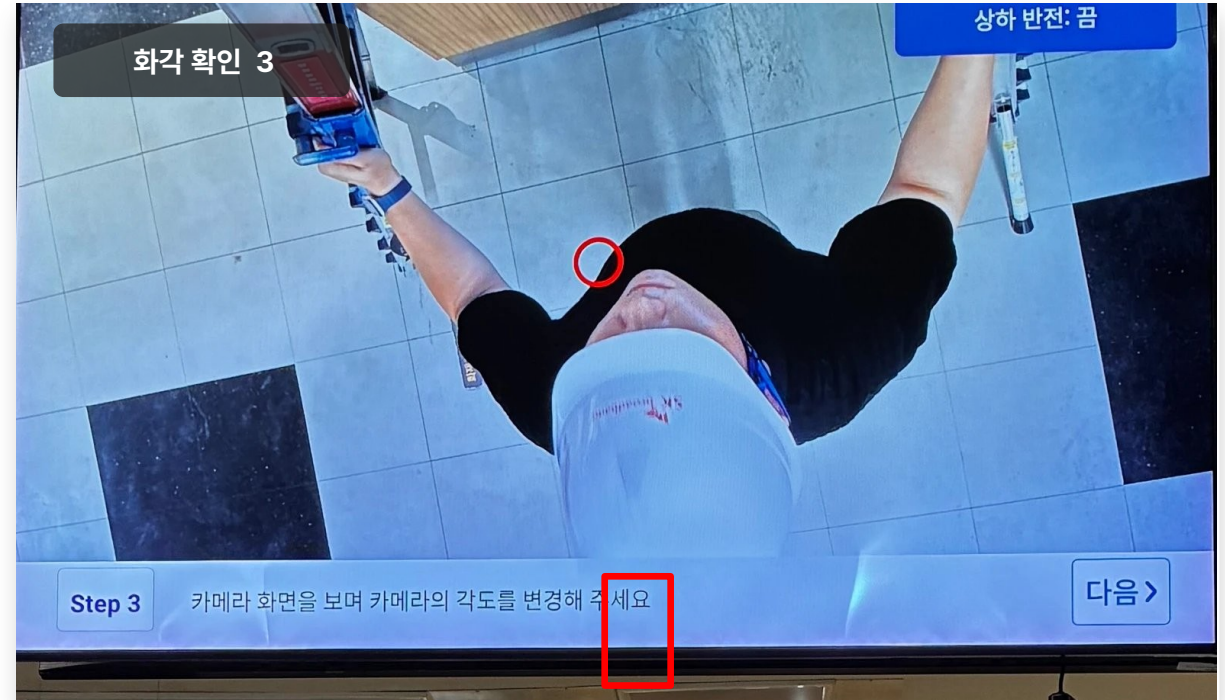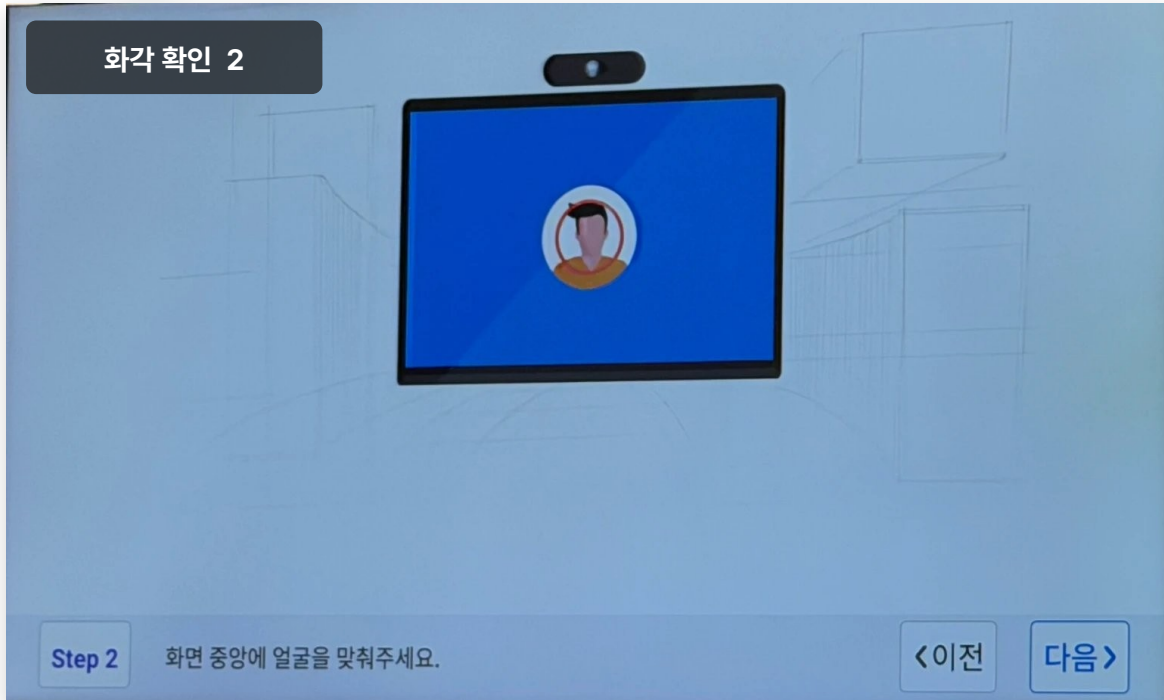

화각 확인 2 에서 [ 다음 ], 화각 확인 3 의 카메라 시점 화면에서  
'카메라 화면을 보며 카메라의 각도를 변경해 주세요' 문구 중 '세요' 글자 바로 아래  
( 빨간 네모 위치 ) 에 카메라를 부착하면 화면 정가운데쯤에 위치하게 됩니다 .





## 6 주목도 분석용 카메라 부착

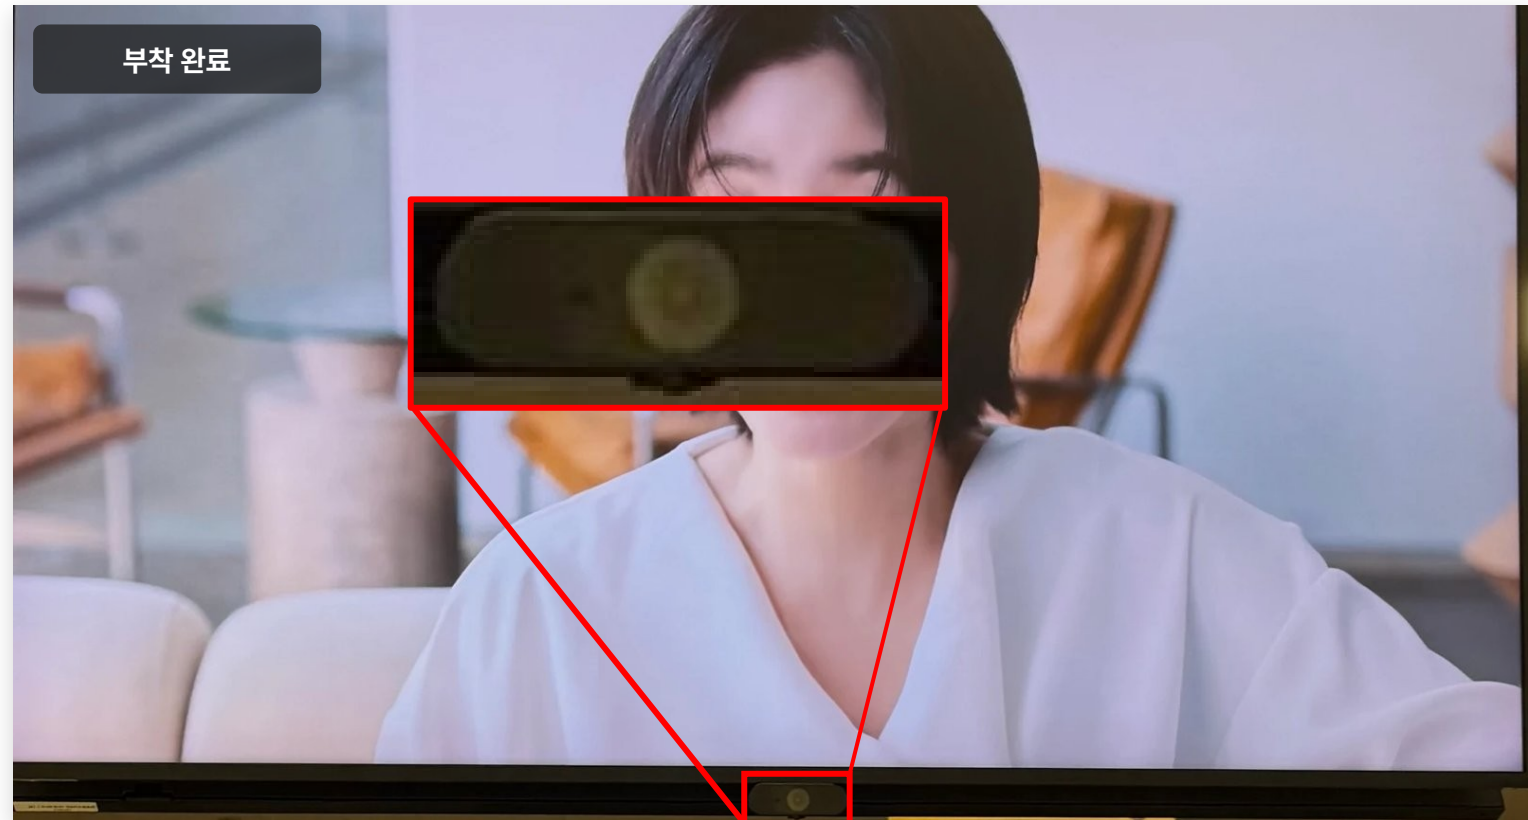

3M 테이프를 활용하여 위에서 확인한 위치 (TV 밑면 가운데 ) 에 주목도 분석용 카메라를 부착합니다 .

7


## 주목도 분석용 카메라 서버 통신 테스트 및 기능 활성화

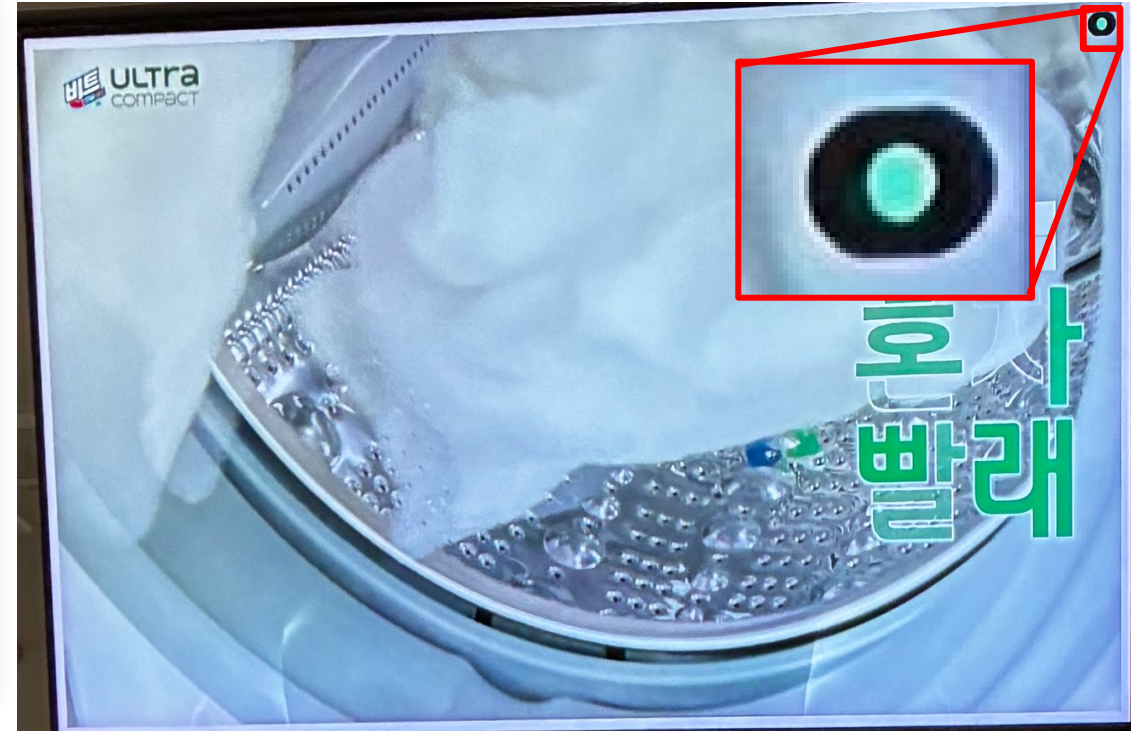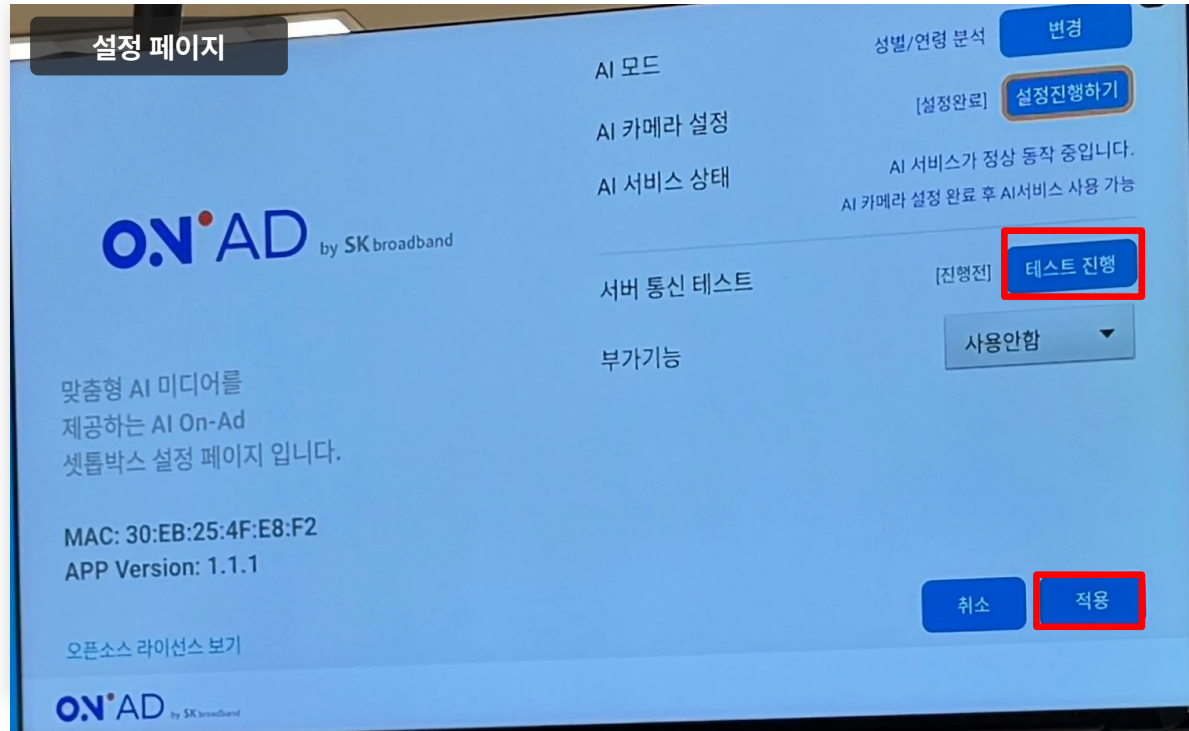

[ 서버 통신 테스트 ] 의 [ 테스트 진행 ] 입력 후 [ 적용 ] 입력  
앱 재부팅 되며 모니터 우측 상단 ● 표시 뜨면 정상 설치 완료



## 8 주목도 분석용 카메라 LED 가리기, 선 정리

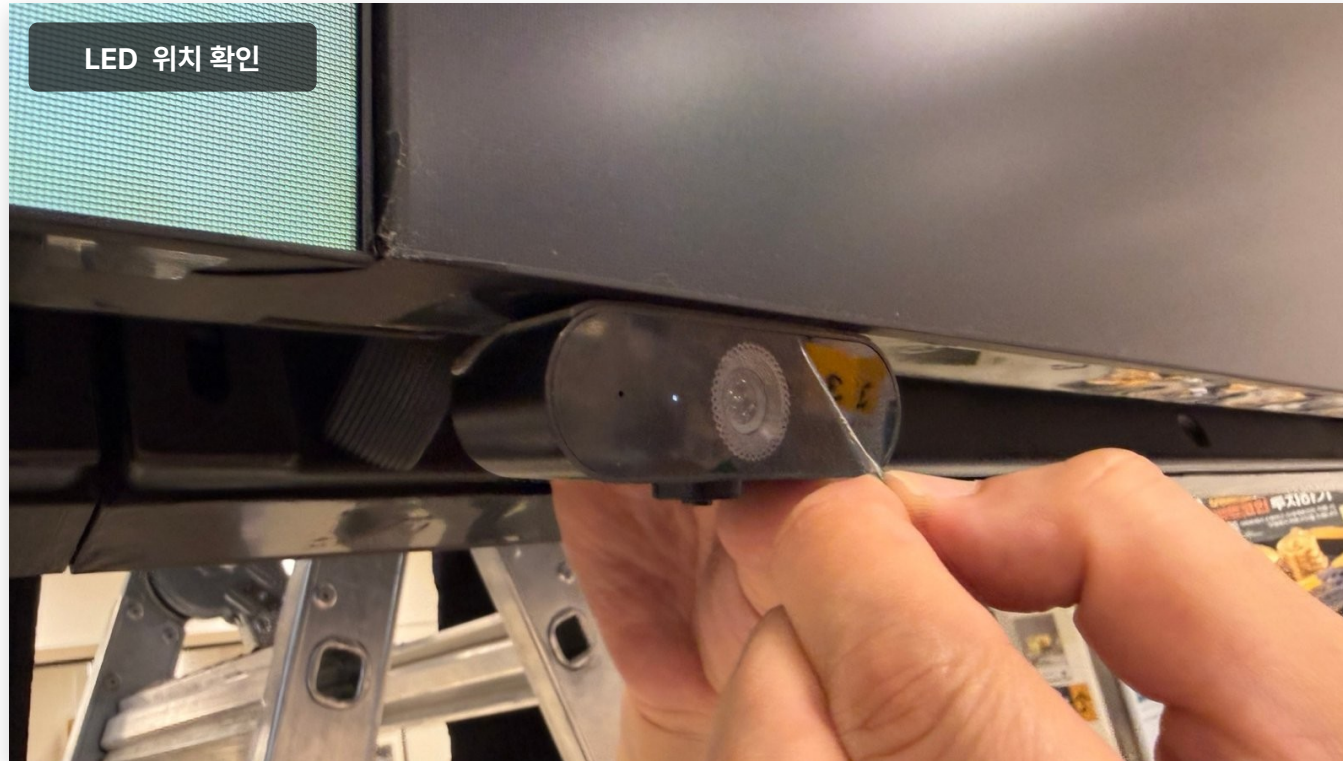

카메라 작동 시 흰 불 (LED) 이 들어오는 부분을 전달받은 페인트 마커로 칠합니다 .

- ※ 칠하기 전 보호 필름 제거 필수 · 일반 매직 ( 유성펜 ) 은 지워지므로 반드시 페인트 마커 사용
- ※ 케이블이 노출되지 않도록 케이블 타이로 정리 필수




02

## 계산대미디어 AI 카메라 설치 방법

설치 방법은 동선스크린과 동일하며, 매체당 카메라 2 대를 설치합니다.  
( 매장 내부 1 대 · 매장 외부 1 대 )

6×1


## 계산대미디어 매체 구성

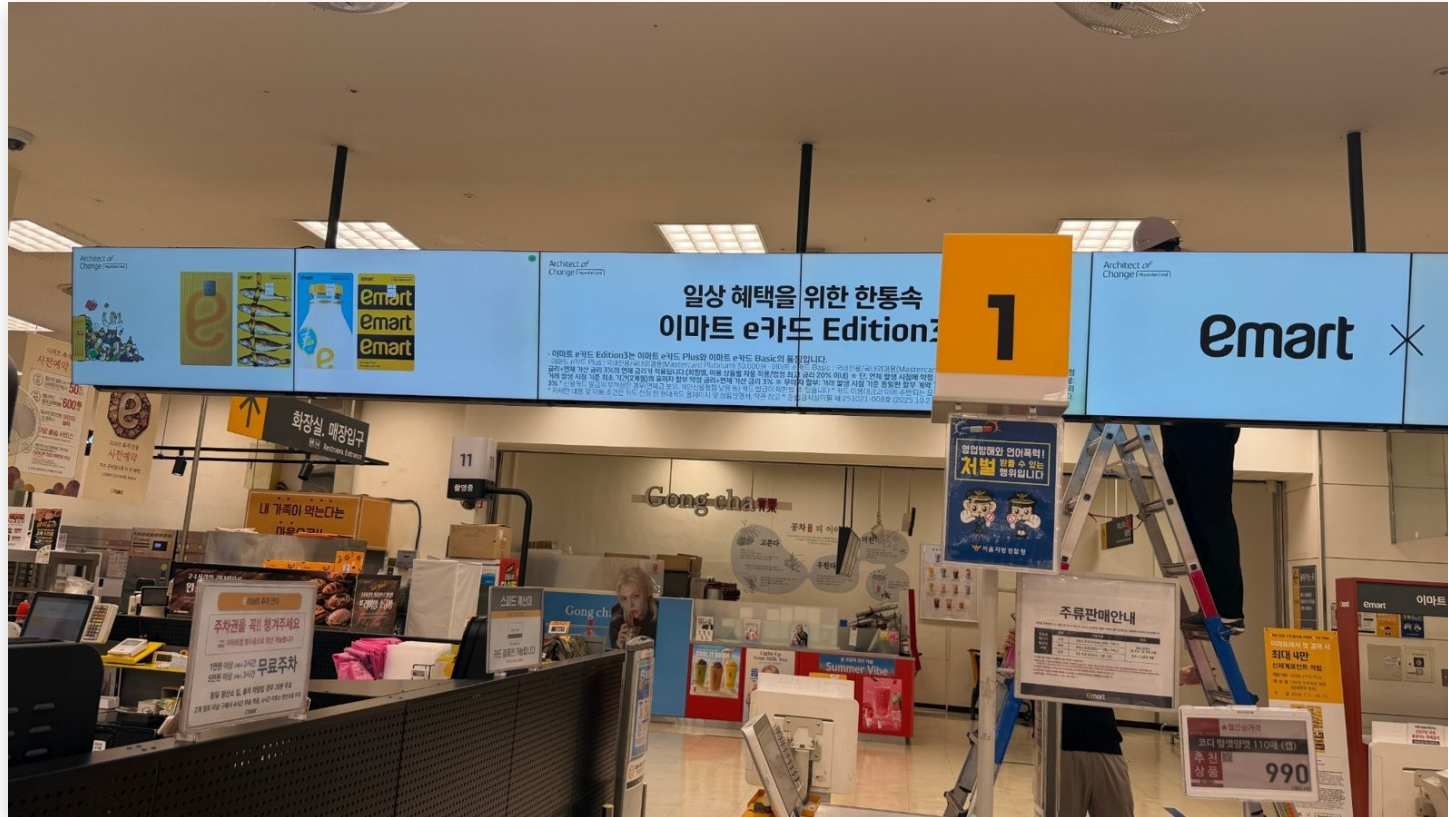

계산대미디어는 모니터 6 대가 가로로 연결된 6×1 구성의 매체입니다 . 매장 내부 · 외부를 바라보는 카메라 설치 위치는 추후 도면으로 전달 예정입니다 .

## 1 HDMI 분배기 전원부 분리

셋톱박스에 연결되어 있는 HDMI 분배기의 전원부 (USB 단자) 를 분리합니다 .

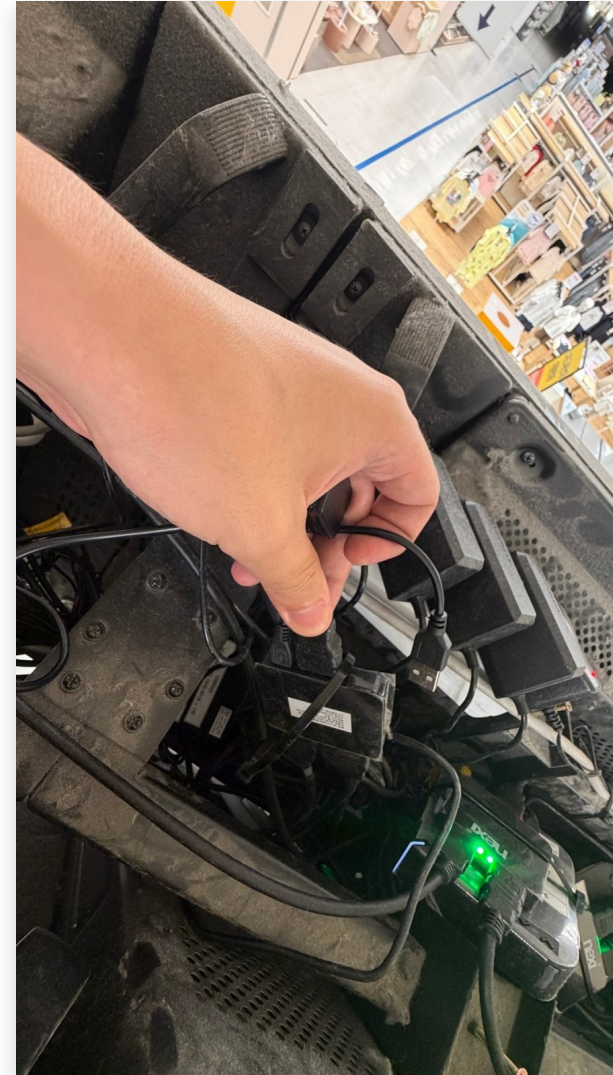




## 2


## 콘센트 연결

HDMI 분배기의 USB 단자를  
제공된 어댑터에 결합하여 콘센트에 연결합니다 .

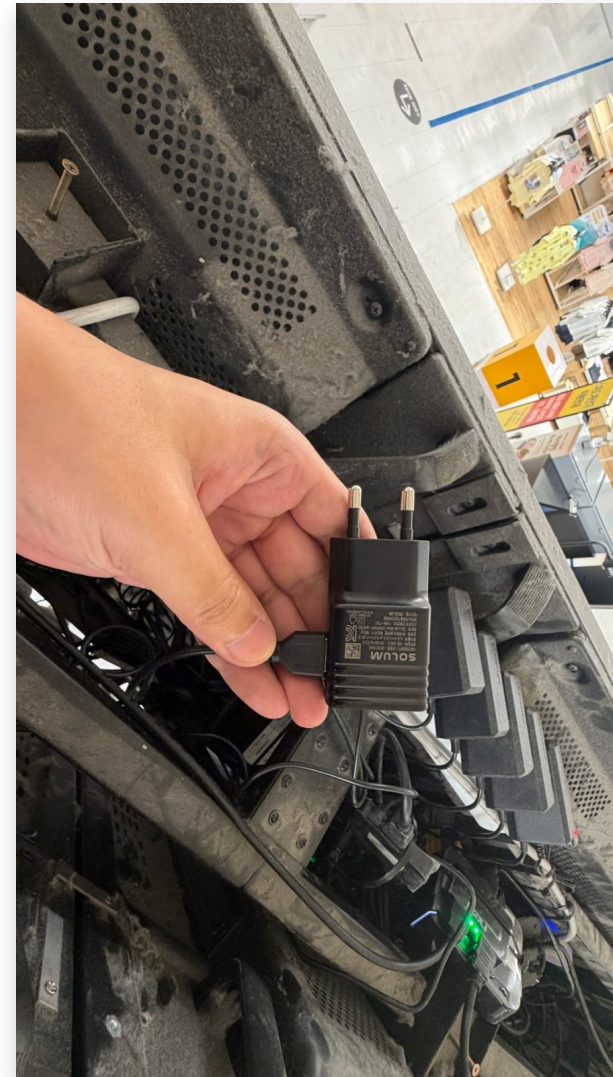


## 3

## 주목도 분석용 카메라 연결

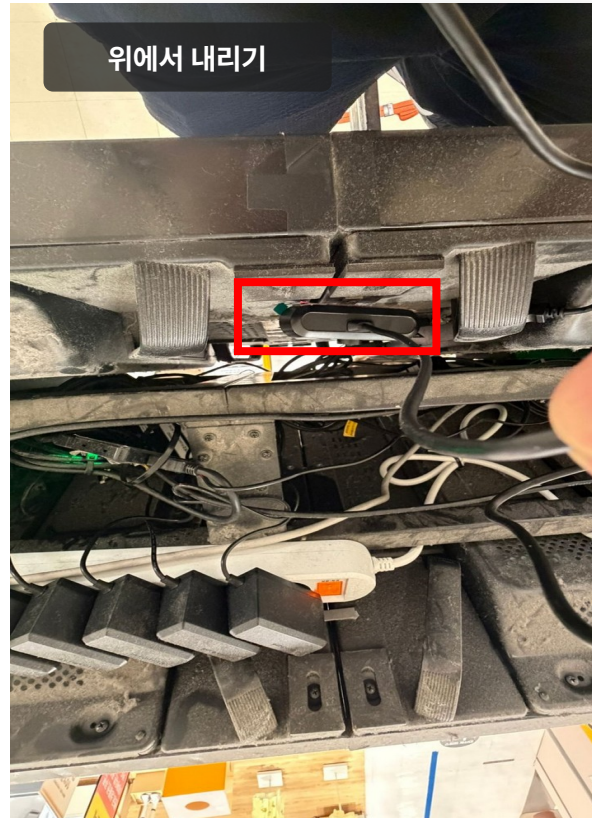

주목도 분석용 카메라를 모니터 사이 틈으로 위에서 내리고 아래에서 받아 전달한 뒤,  
카메라의 USB 단자를 셋톱박스의 USB 포트에 연결합니다.

## 4 주목도 분석용 카메라 설정 ① — 히든키 입력

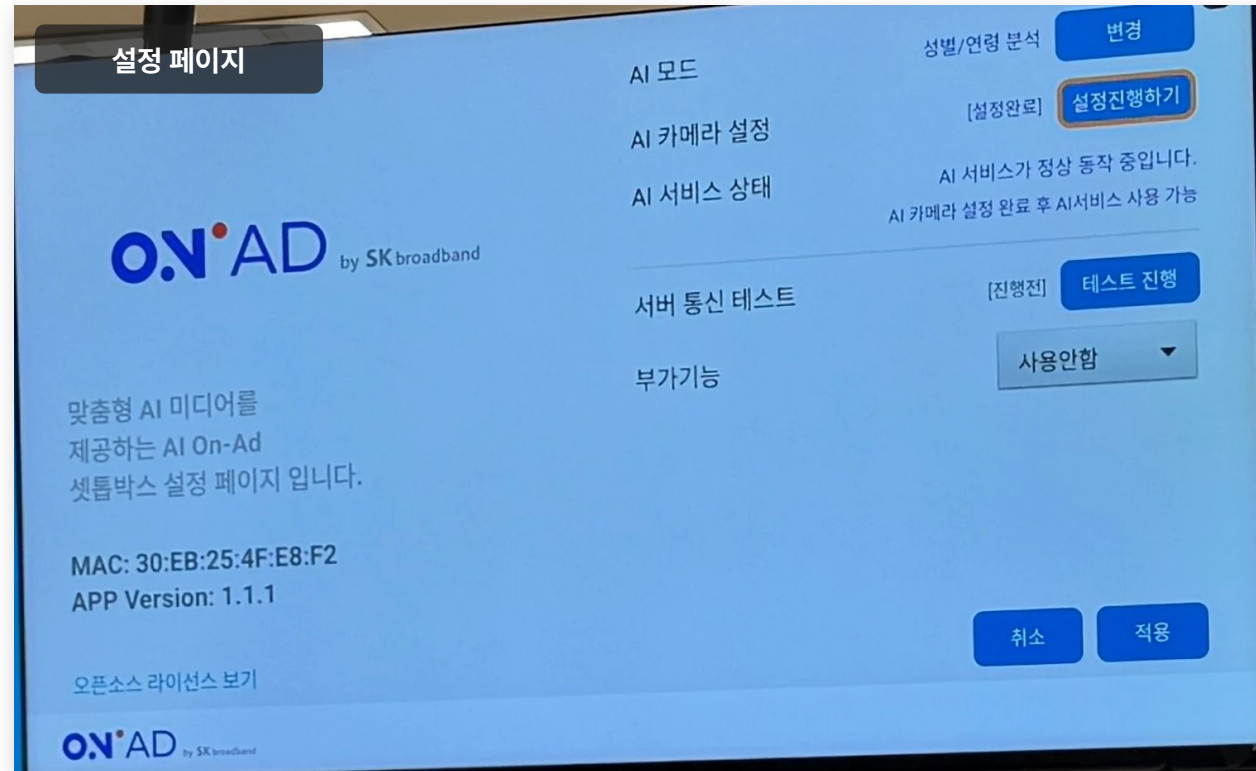

① 되감기 버튼    ② 페어링 버튼 (양쪽 동시 입력)



셋톱박스 - 리모컨 페어링 후 리모컨으로 히든키 (되감기 0407) 를 입력하면 ON AD 셋톱박스 설정 페이지가 열립니다.

상단 [AI 모드] 가 [성별 / 연령 분석] 으로 되어있는지 확인 합니다. ( 동선매체처럼 변경 불필요, 기본값 설정으로 문구만 확인 후 다음 단계로 )

※ 히든키 입력 시 되감기 누른 상태에서 0407 입력이 아닌 되감기 →0→4→0→7 순차 입력 입니다.





## 5 주목도 분석용 카메라 설정 ② — 화각 확인

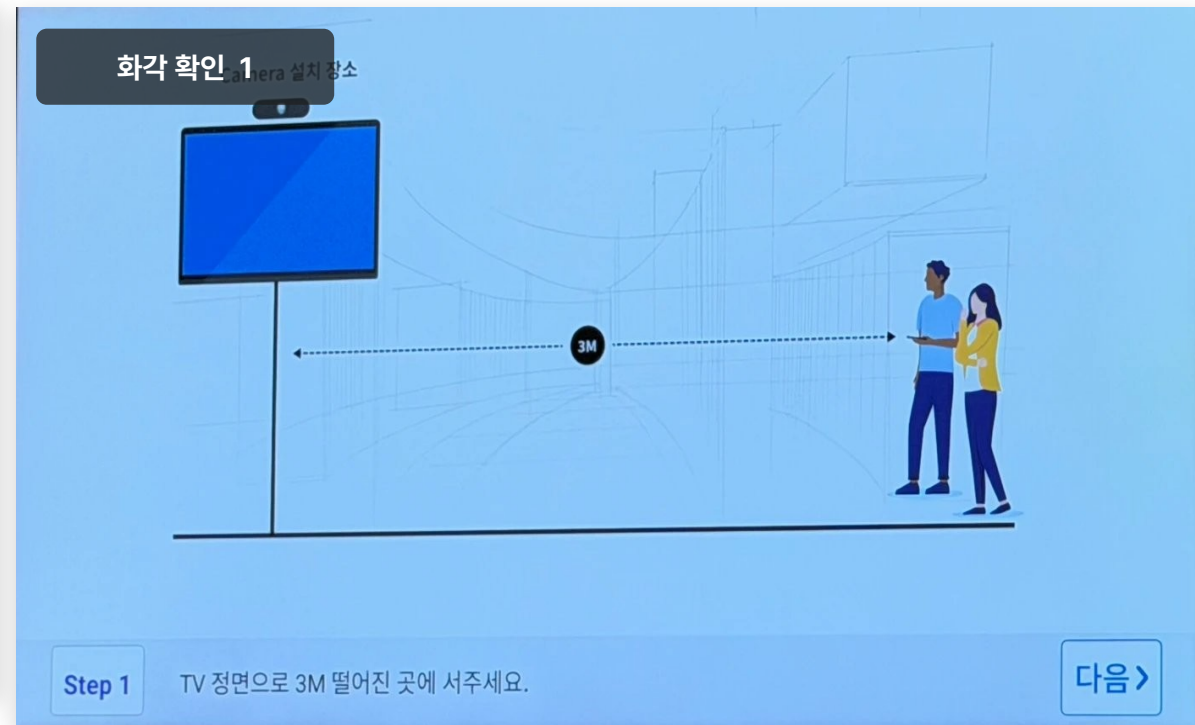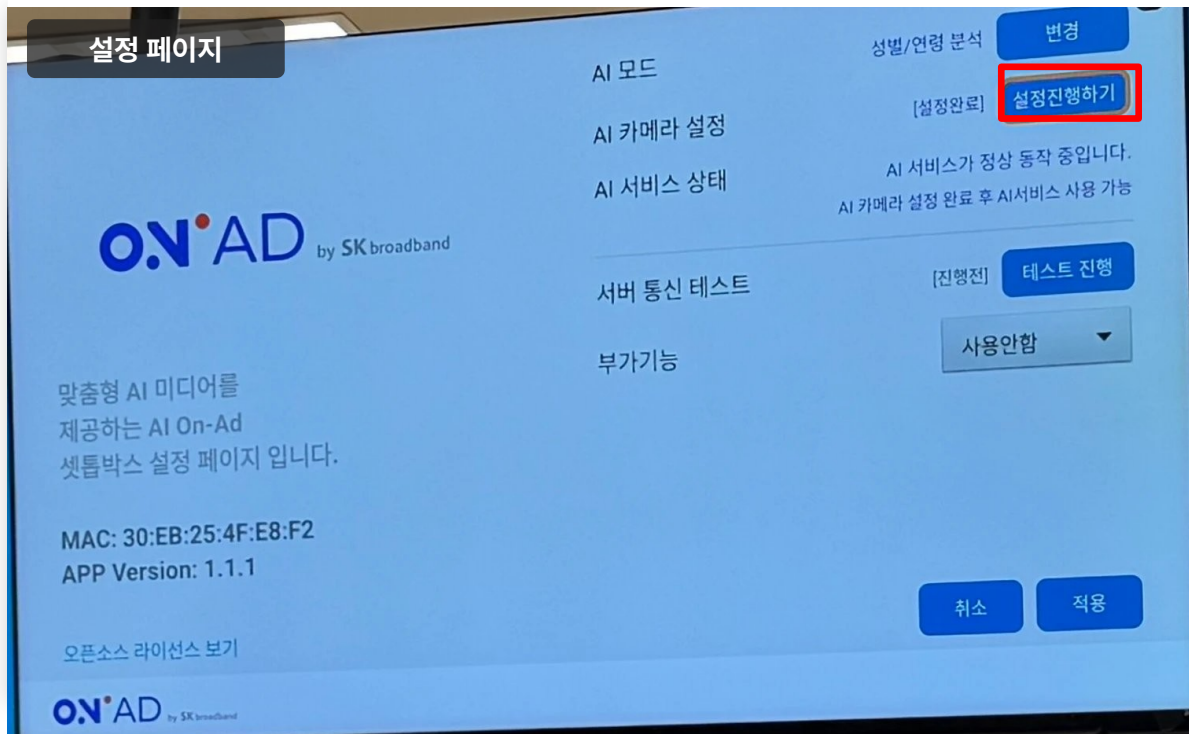

[AI 카메라 설정] 의 [설정진행하기] 를 누른 뒤, 화각 확인 1 에서 [다음] 부착 위치 확인은 다음 단계에서 진행합니다.




## 5 주목도 분석용 카메라 설정 ③ — 부착 위치 확인

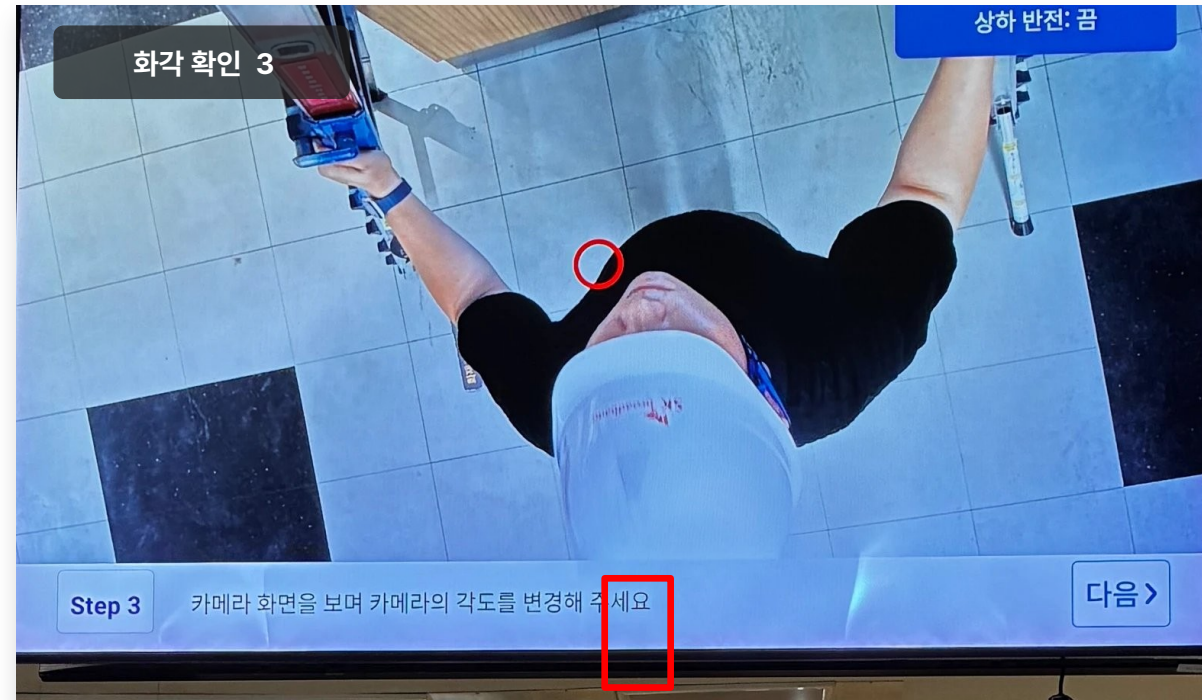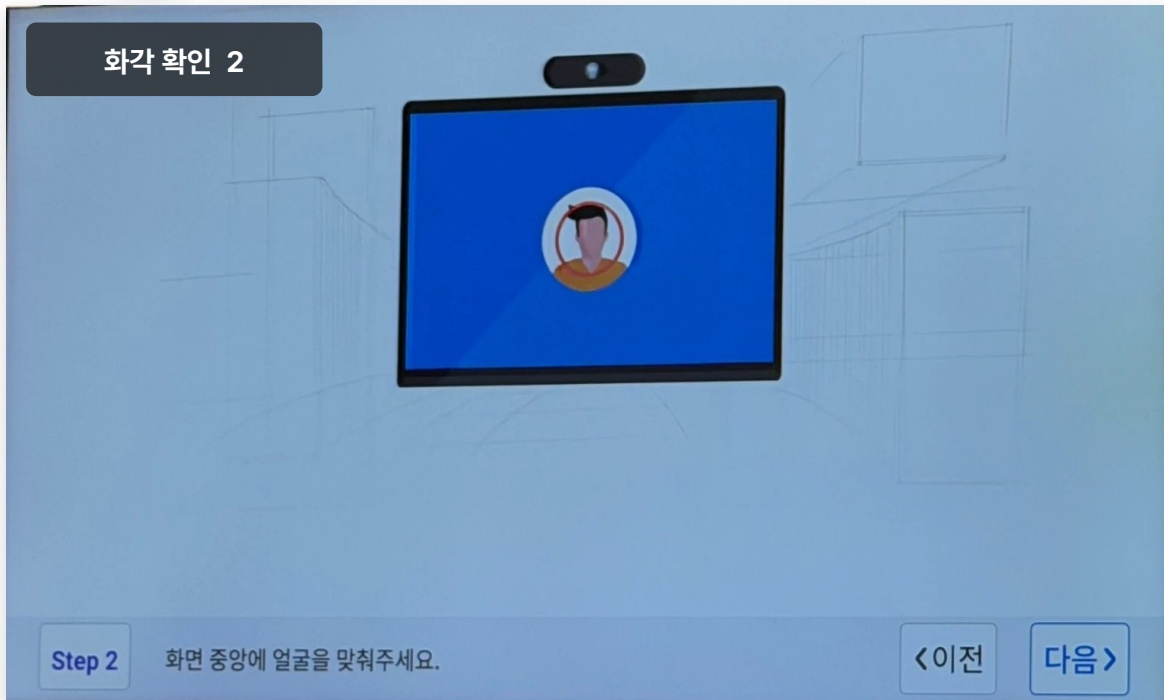

화각 확인 2 에서 [ 다음 ], 화각 확인 3 의 카메라 시점 화면에서 '카메라 화면을 보며 카메라의 각도를 변경해 주세요' 문구 중 '세요' 글자 바로 아래 ( 빨간 네모 위치 ) 에 카메라를 부착하면 화면 정가운데쯤에 위치하게 됩니다 .

## 6



## 주목도 분석용 카메라 부착

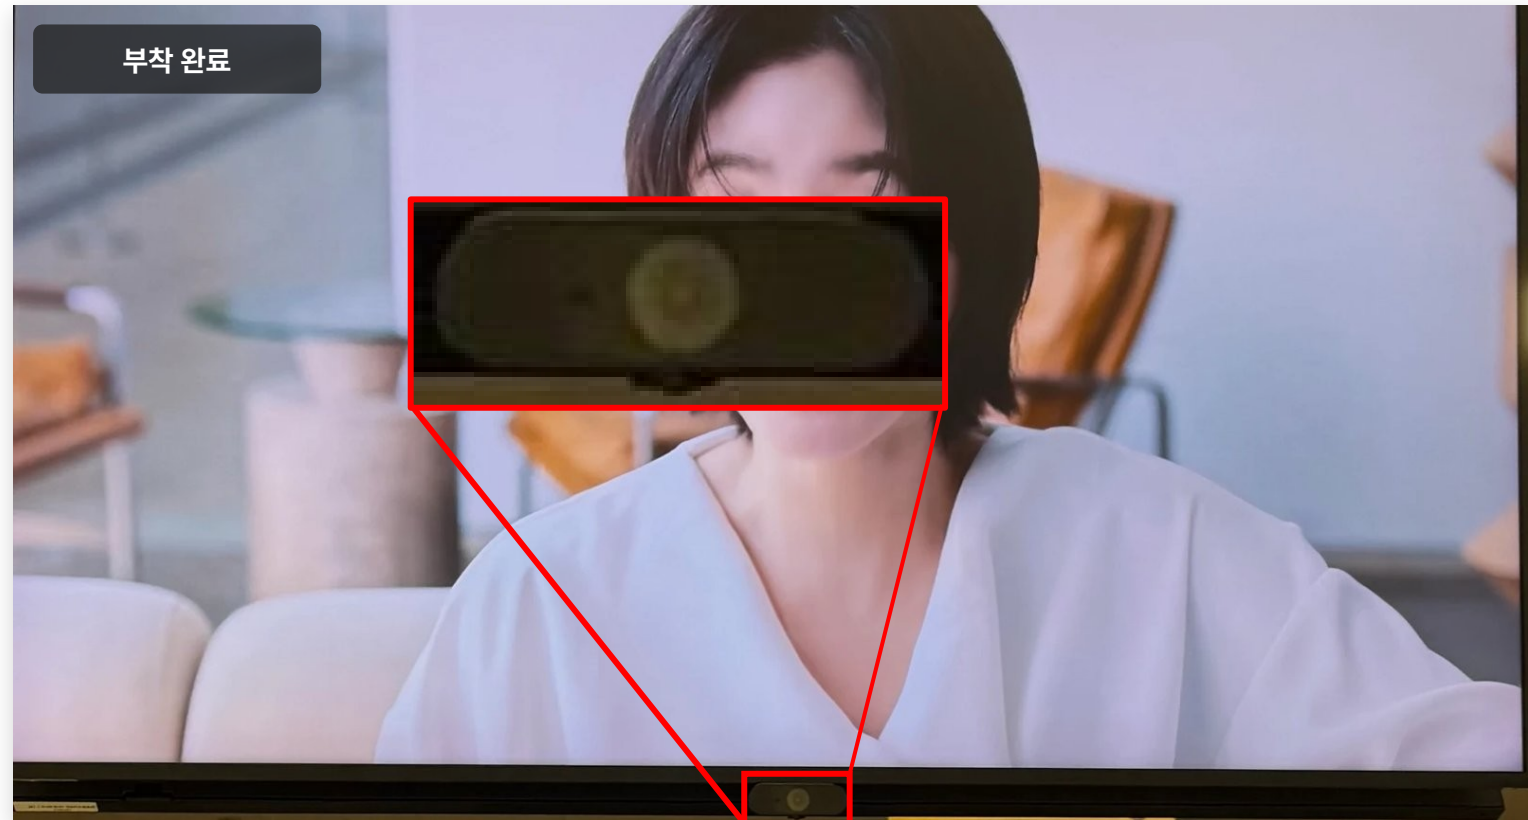

3M 테이프를 활용하여 위에서 확인한 위치 (TV 밑면 가운데 ) 에 주목도 분석용 카메라를 부착합니다 .

## 7


## 주목도 분석용 카메라 서버 통신 테스트 및 기능 활성화

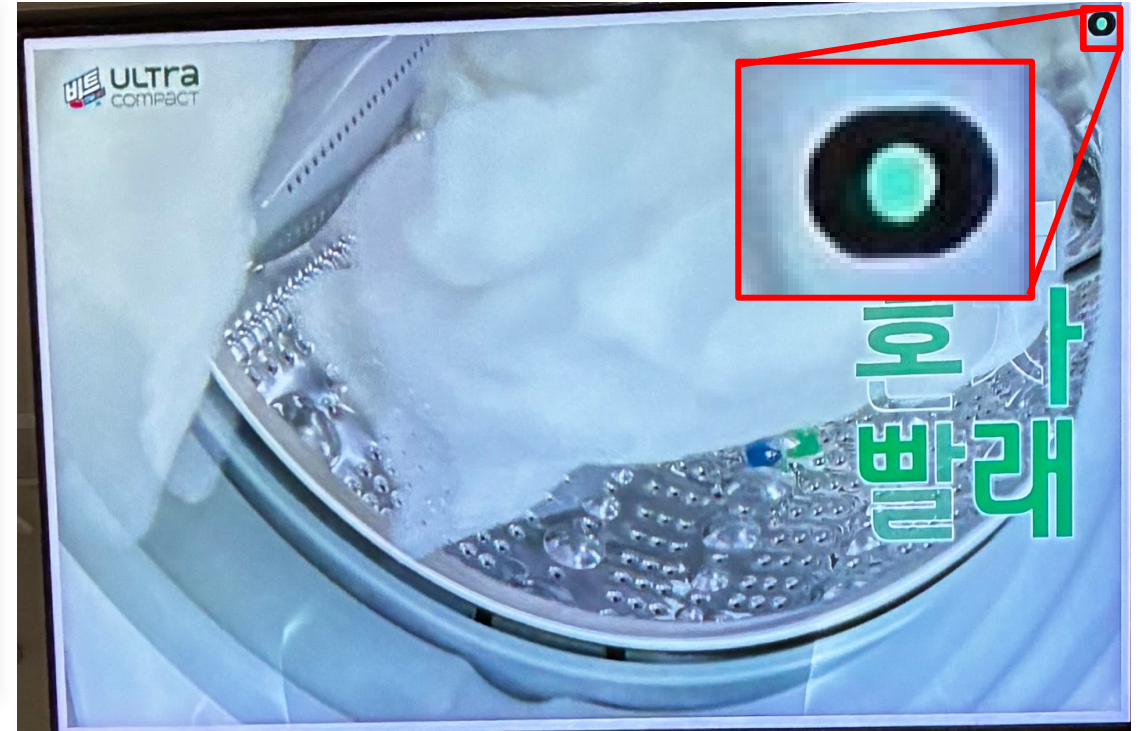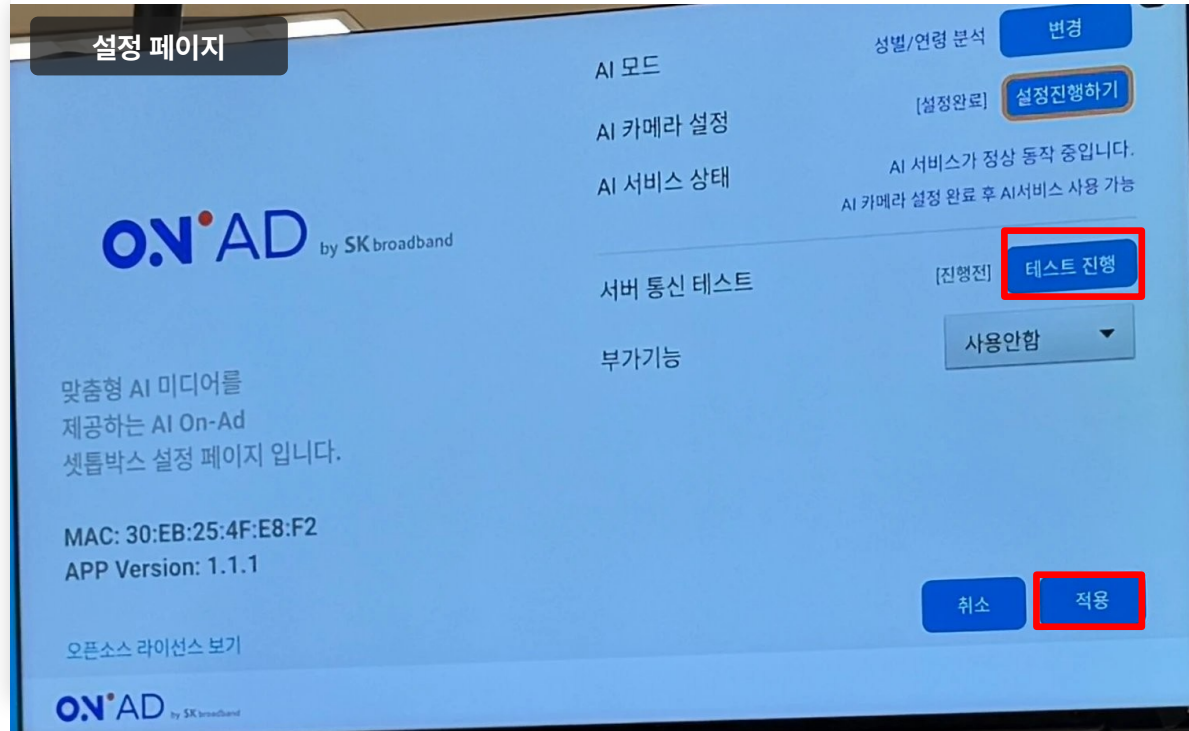

[서버 통신 테스트]의 [테스트 진행] 입력 후 [적용] 입력  
앱 재부팅 되며 모니터 우측 상단 ● 표시 뜨면 정상 설치 완료



## 8 주목도 분석용 카메라 LED 가리기, 선 정리

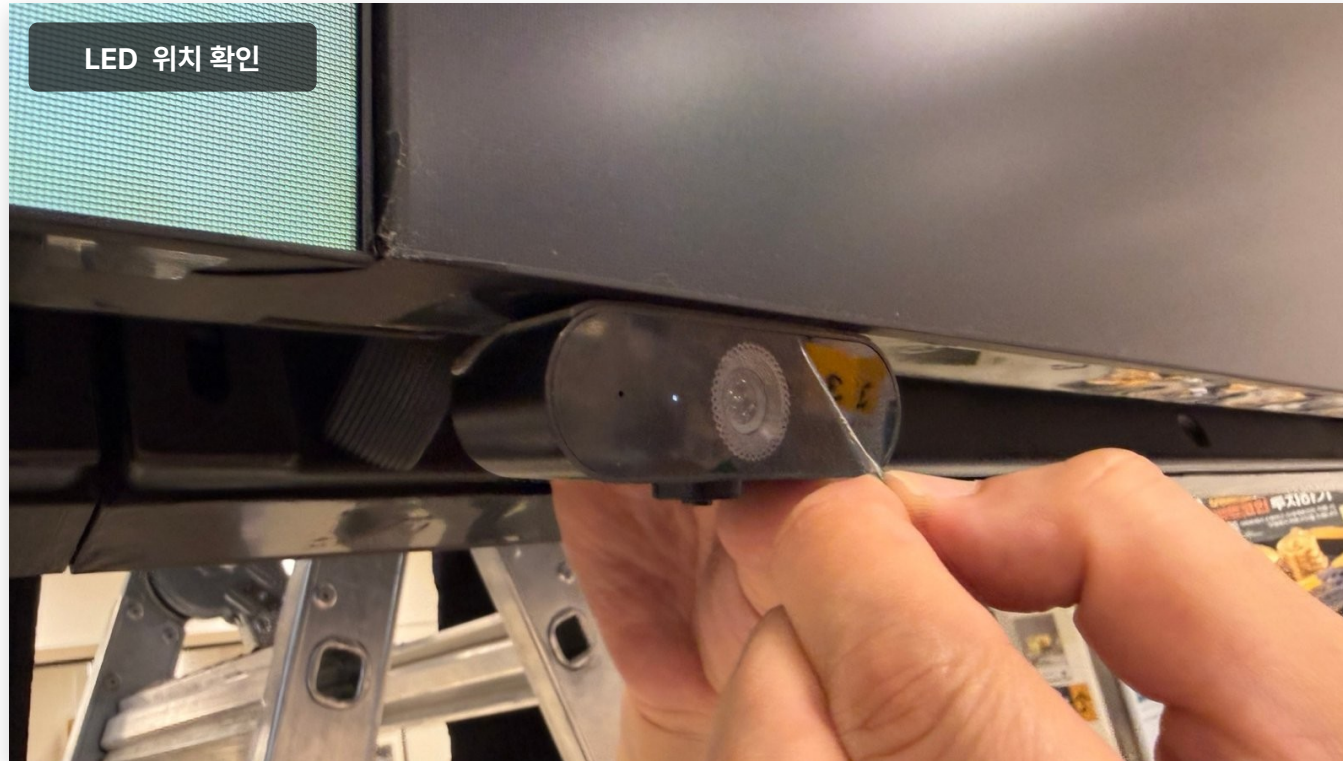

카메라 작동 시 흰 불 (LED) 이 들어오는 부분을 전달받은 페인트 마커로 칠합니다 .

- ※ 칠하기 전 보호 필름 제거 필수 · 일반 매직 ( 유성펜 ) 은 지워지므로 반드시 페인트 마커 사용
- ※ 케이블이 노출되지 않도록 케이블 타이로 정리 필수



# 설치 완료 체크리스트

- ☐ HDMI 분배기 전원부가 **USB 어댑터를 통해 콘센트에 연결**되어 있는가 ?
- ☐ **주목도 분석용 카메라의 USB 단자가 셋톱박스에** 정상적으로 연결되어 있는가 ?
- ☐ AI 모드가 **[ 동선 : 통행량 + 성별 / 연령 분석 ], [ 계산대 : 성별 / 연령 분석 ]** 으로 적용되어 있는가 ?
- ☐ **도면에 표시된 방향**으로 카메라가 설치 되었는가 ?
- ☐ **보호 필름 제거 후** 카메라 LED 부분을 페인트 마커로 칠했는가 ?
- ☐ 케이블이 외부에 노출되지 않도록 **선 정리**가 되어 있는가 ?
- ☐ 설치된 카메라의 **설치 완료 사진**을 찍었는가 ?

※ 설치 시 문의사항은 아래로 연락 부탁드립니다.

**강남 Biz 전문센터 김민우 010-6241-7307 · 허재용 010-5015-4647**