

설치 매뉴얼

이마트

주목도 분석용 카메라 설치 매뉴얼

동선스크린 · 계산대미디어 | 단계별 설치 가이드

현장 설치 담당자용



설치 개요

01 동선스크린

- 매체당 주목도 분석용 카메라 1 대 설치
- TV 밑면 가운데 위치에 부착
- 총 8 단계로 설치 진행

02 계산대미디어

- 매체당 주목도 분석용 카메라 1~2 대 설치
- 매장 내부 1 대 + (매장 외부 1 대)
- 설치 방법은 동선스크린과 동일

설치 전 자재 확인

<SKB 지급 자재 >

- 주목도 분석용 카메라 (우측 사진처럼 설치 전 세팅)
- USB 어댑터
- 3M 테이프
- 멀티탭
- 페인트 마커

<HnS 별도 지참 >

- 쪽가위
- 케이블타이
- 드라이버 (십자)







※ 주목도 분석용 카메라에 3M 테이프 부착 위치



※ 주목도 분석용 카메라 전면 사진

카메라 거치대 분리 및 3M 테이프 부착

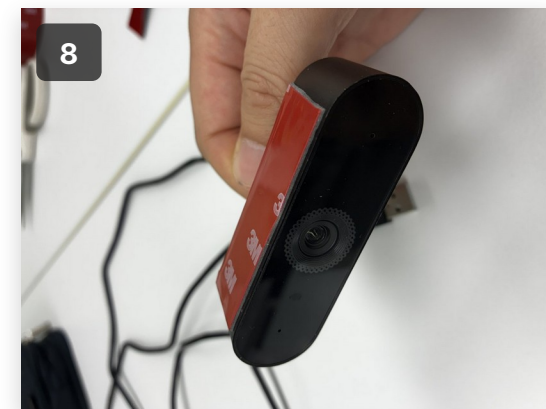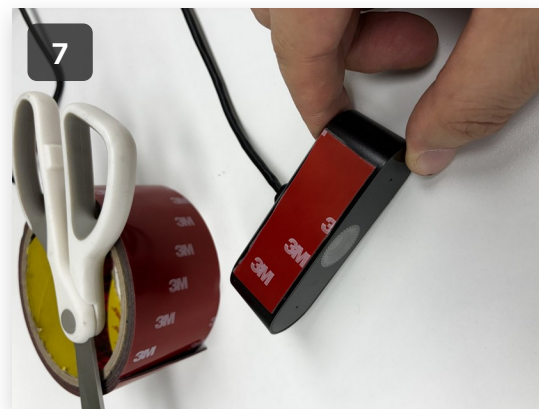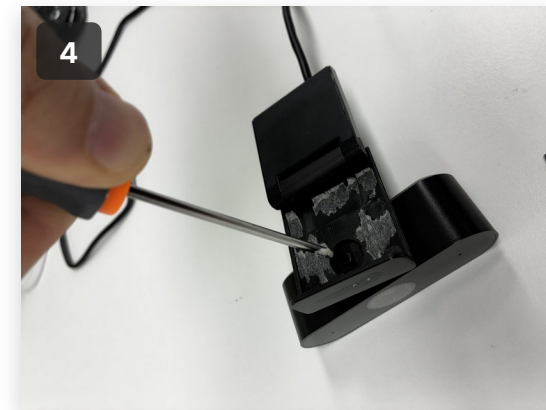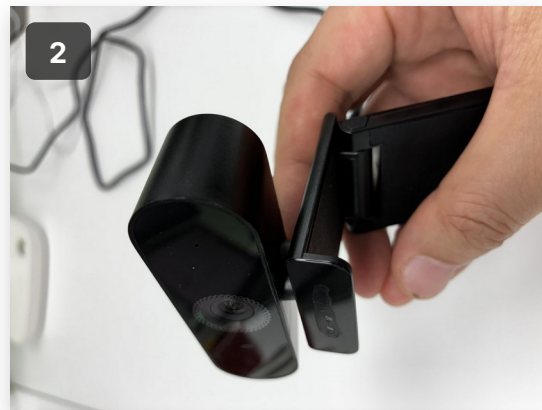

거치대 힌지의 스티커를 제거하고 드라이버로 나사를 풀어 카메라와 거치대를 분리한 뒤,
3M 테이프를 카메라 밑면 크기에 맞게 잘라 부착합니다.

※ 모든 카메라는 설치 전에 거치대 분리 + 3M 테이프 부착 상태로 준비합니다.


01

동선스크린 주목도 분석용 카메라 설치 방법

매체당 주목도 분석용 카메라 1 대를 설치합니다 .
아래 8 단계 순서에 따라 진행해 주세요 .

1 HDMI 분배기 전원부 분리

셋톱박스에 연결되어 있는 HDMI 분배기의
전원부 (USB 단자) 를 분리합니다 .

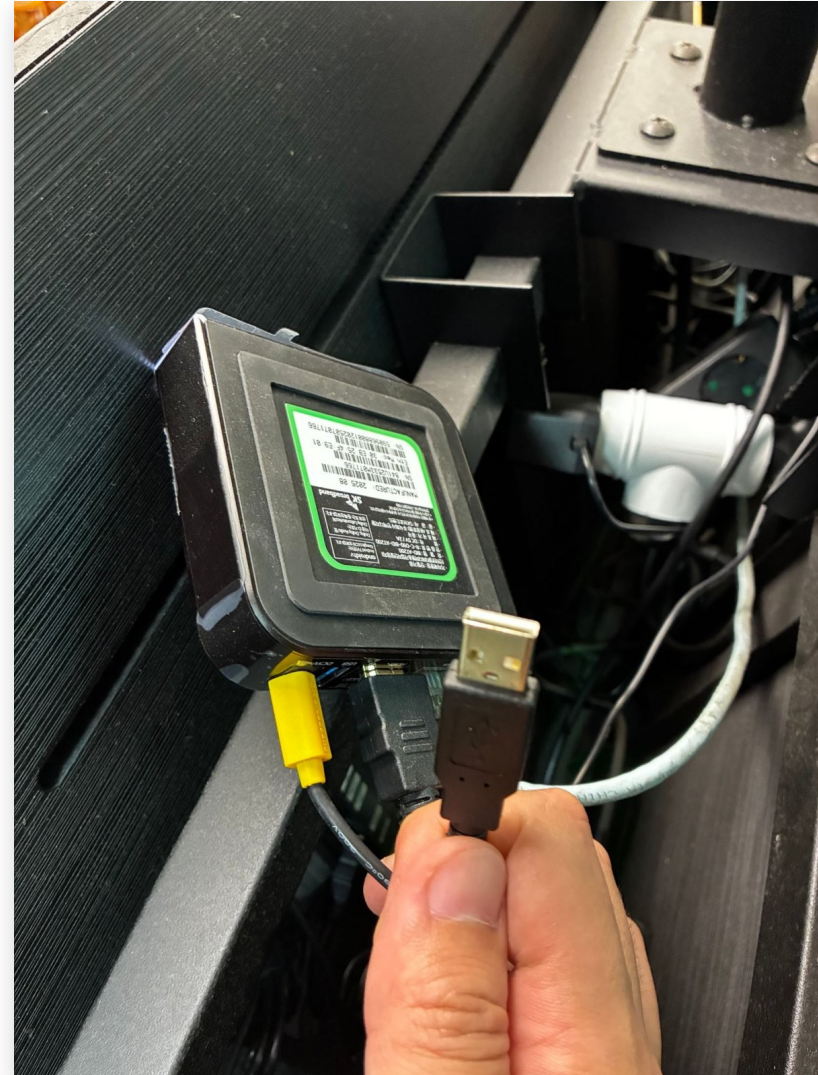

2


콘센트 연결

HDMI 분배기의 USB 단자를
제공된 어댑터에 결합하여 콘센트에 연결합니다 .




3

주목도 분석용 카메라 연결

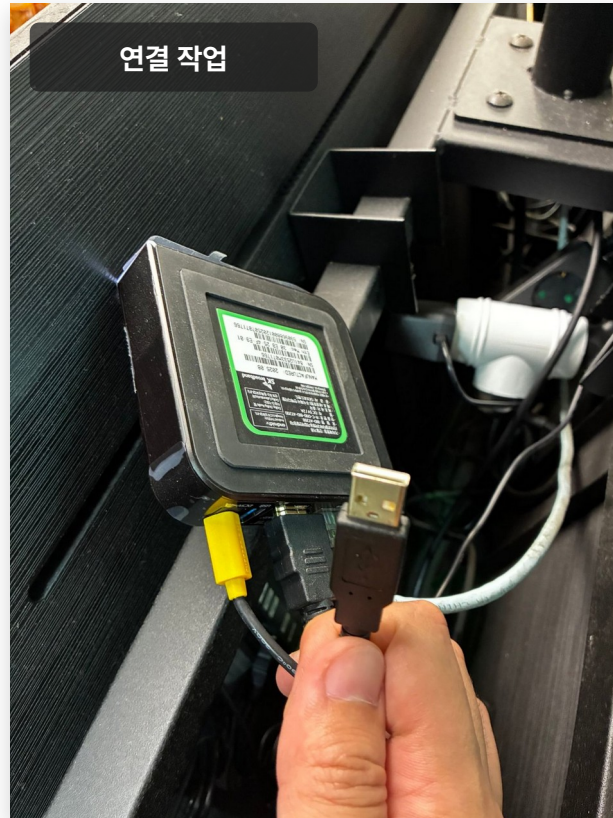

주목도 분석용 카메라의 USB 단자를 셋톱박스의 USB 포트에 연결합니다.

4 주목도 분석용 카메라 설정 ① — 히든키 입력

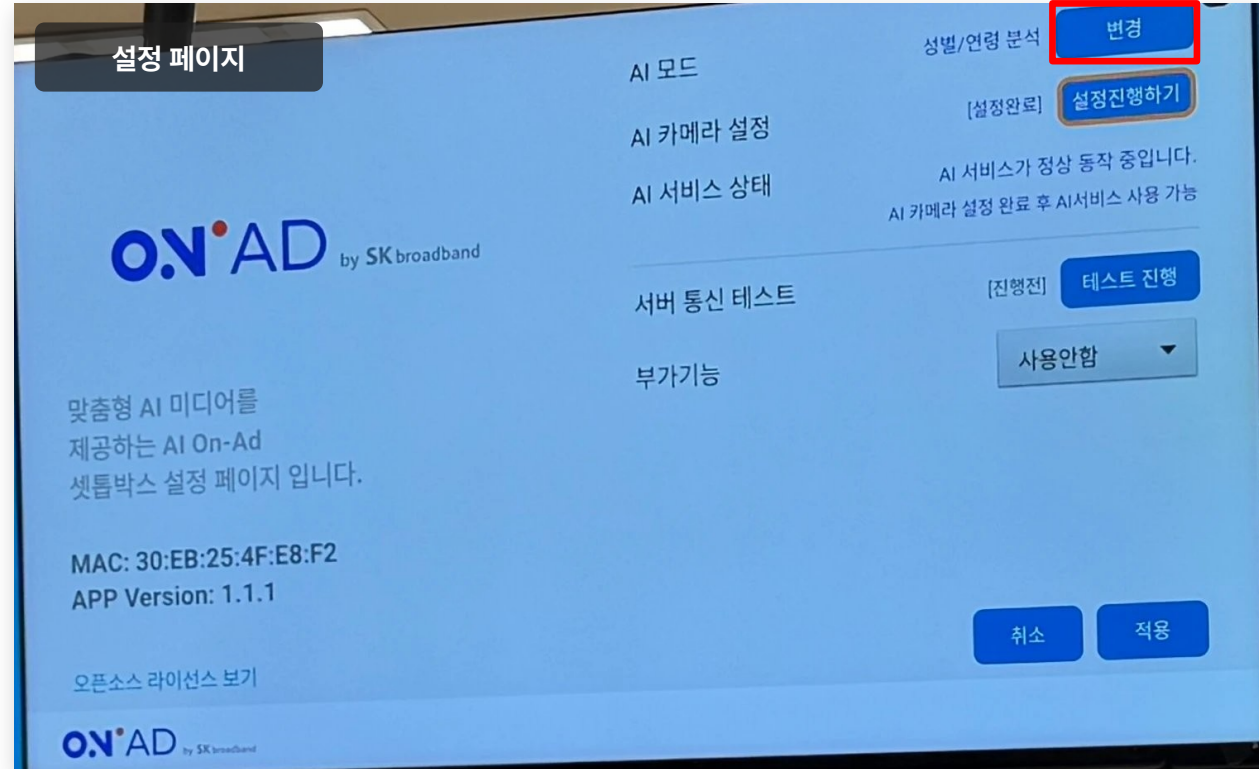


① 뒤감기 버튼 ② 페어링 버튼 (양쪽 동시 입력)

셋톱박스 - 리모컨 페어링 후 리모컨으로 히든키 (뒤감기 0407) 를 입력하면 ON AD 셋톱박스 설정 페이지가 열립니다.
상단 [AI 모드] 의 [변경] 버튼을 누릅니다.



※ 히든키 입력 시 뒤감기 누른 상태에서 0407 입력이 아닌 뒤감기 → 0 → 4 → 0 → 7 순차 입력입니다.

4 주목도 분석용 카메라 설정 ① — AI 모드 변경

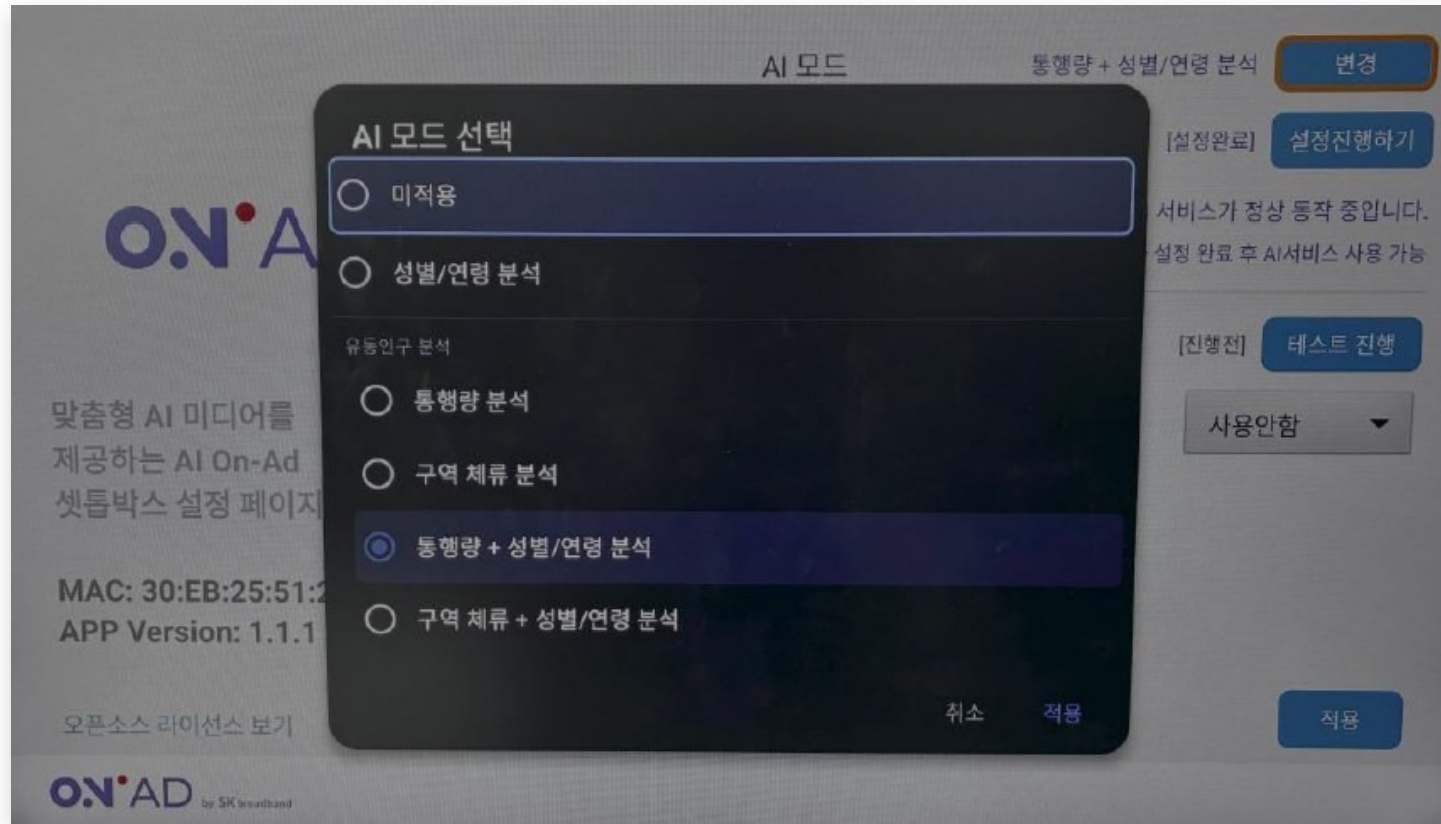



기본값 [성별 / 연령 분석] 을 [통행량 + 성별 / 연령 분석] 으로 변경한 뒤 [적용] 을 누릅니다 .

5 주목도 분석용 카메라 설정 ② — 화각 확인

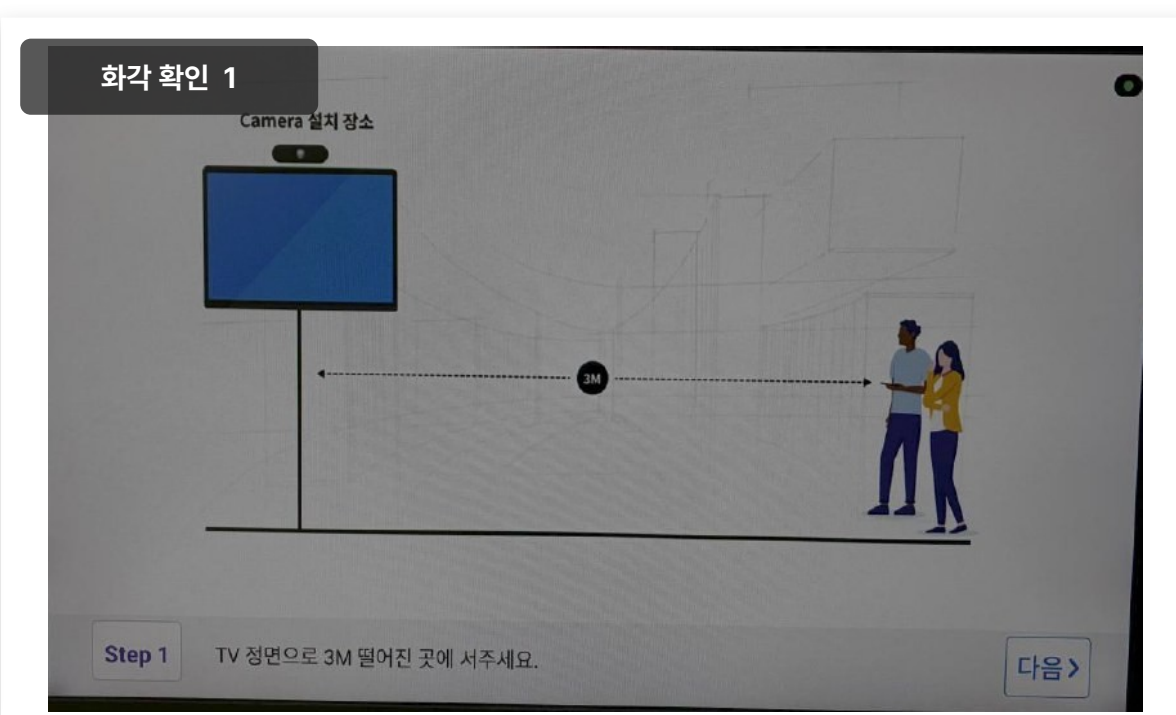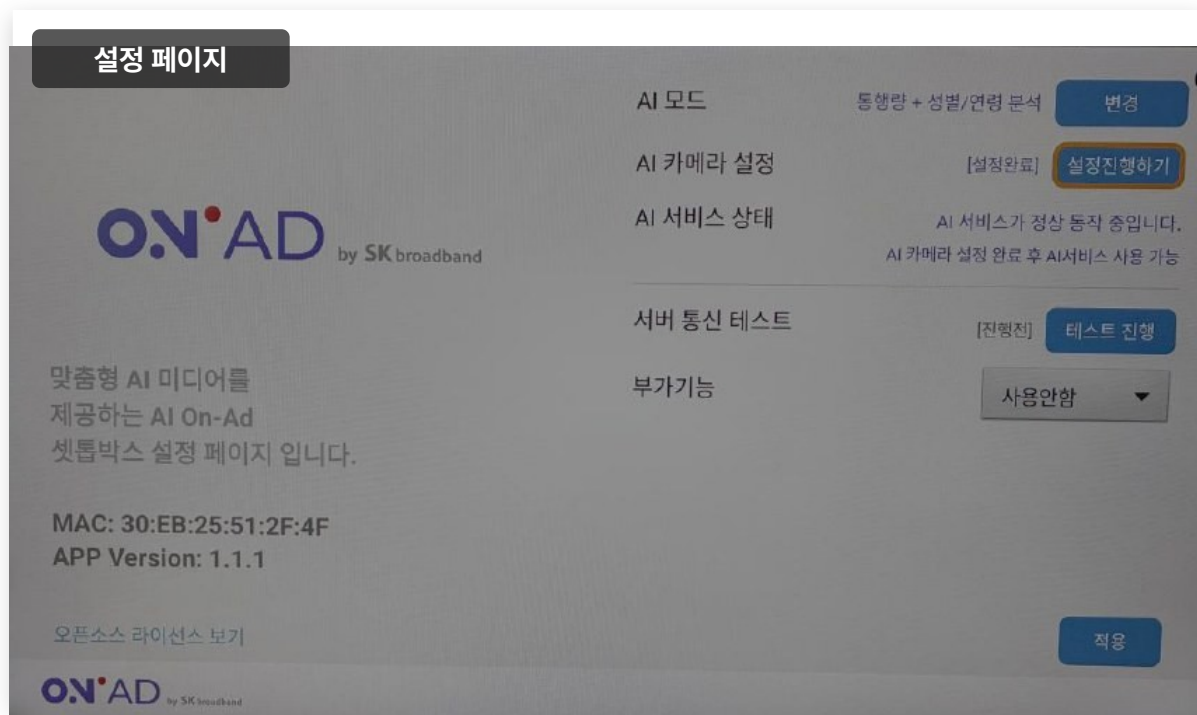

[AI 카메라 설정]의 [설정진행하기]를 누른 뒤, 화각 확인 1에서 [다음] 부착 위치 확인은 다음 단계에서 진행합니다.

5 주목도 분석용 카메라 설정 ③ — 부착 위치 확인

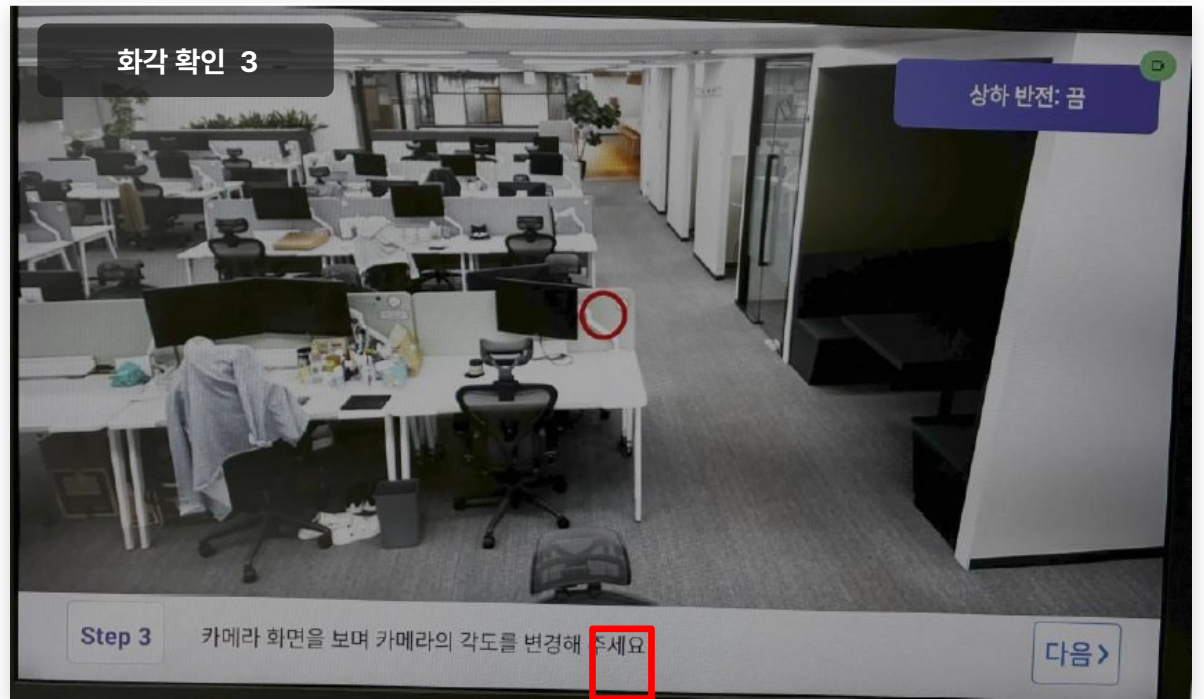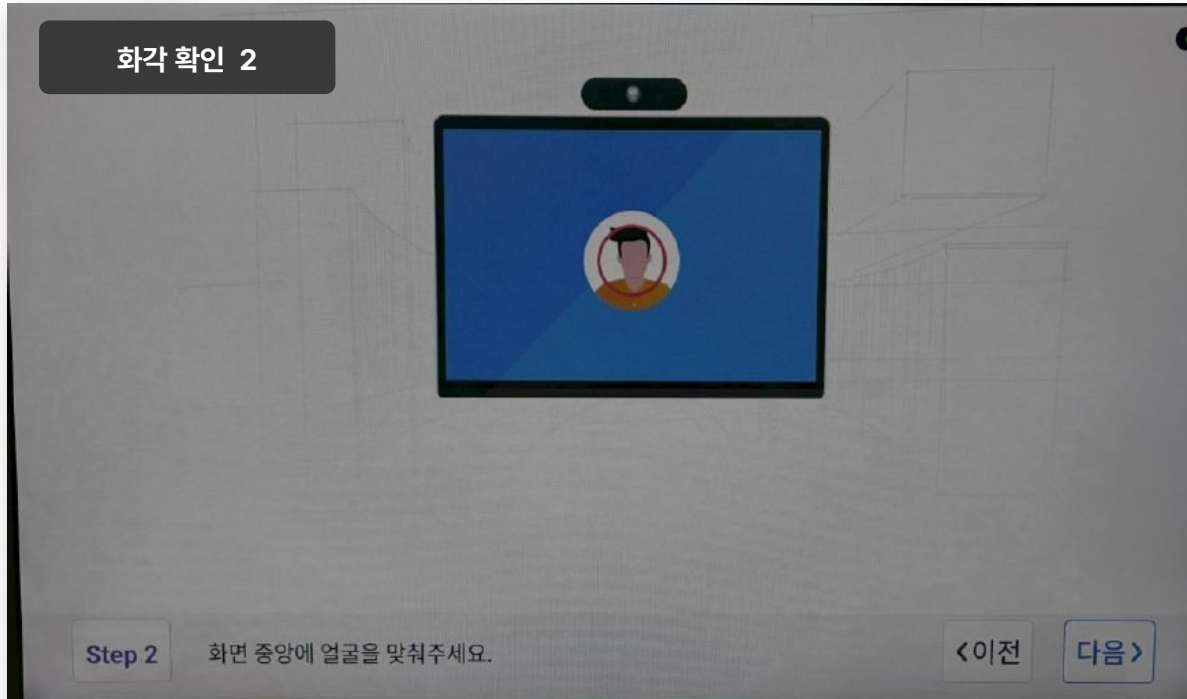

화각 확인 2 에서 [다음], 화각 확인 의 카메라 시점 화면에서 ' 카메라 화면을 보며 카메라의 각도를 변경해 주세요 ' 문구 중 ' 세요 ' 글자 바로 아래 빨간 네모 위치에 카메라를 부착하면 화면 정가운데쯤에 위치하게 됩니다 .


설치 완료 사진 촬영 안내

(카메라 + 카메라가 바라보는 화면)

설치 및 화각 조정 후 카메라를 부착하고, 부착된 카메라와 카메라가 바라보는 화면이 함께 나오도록 촬영하여 설치 완료 사진으로 제출합니다.


5

주목도 분석용 카메라 설정 ④ — 설정 완료

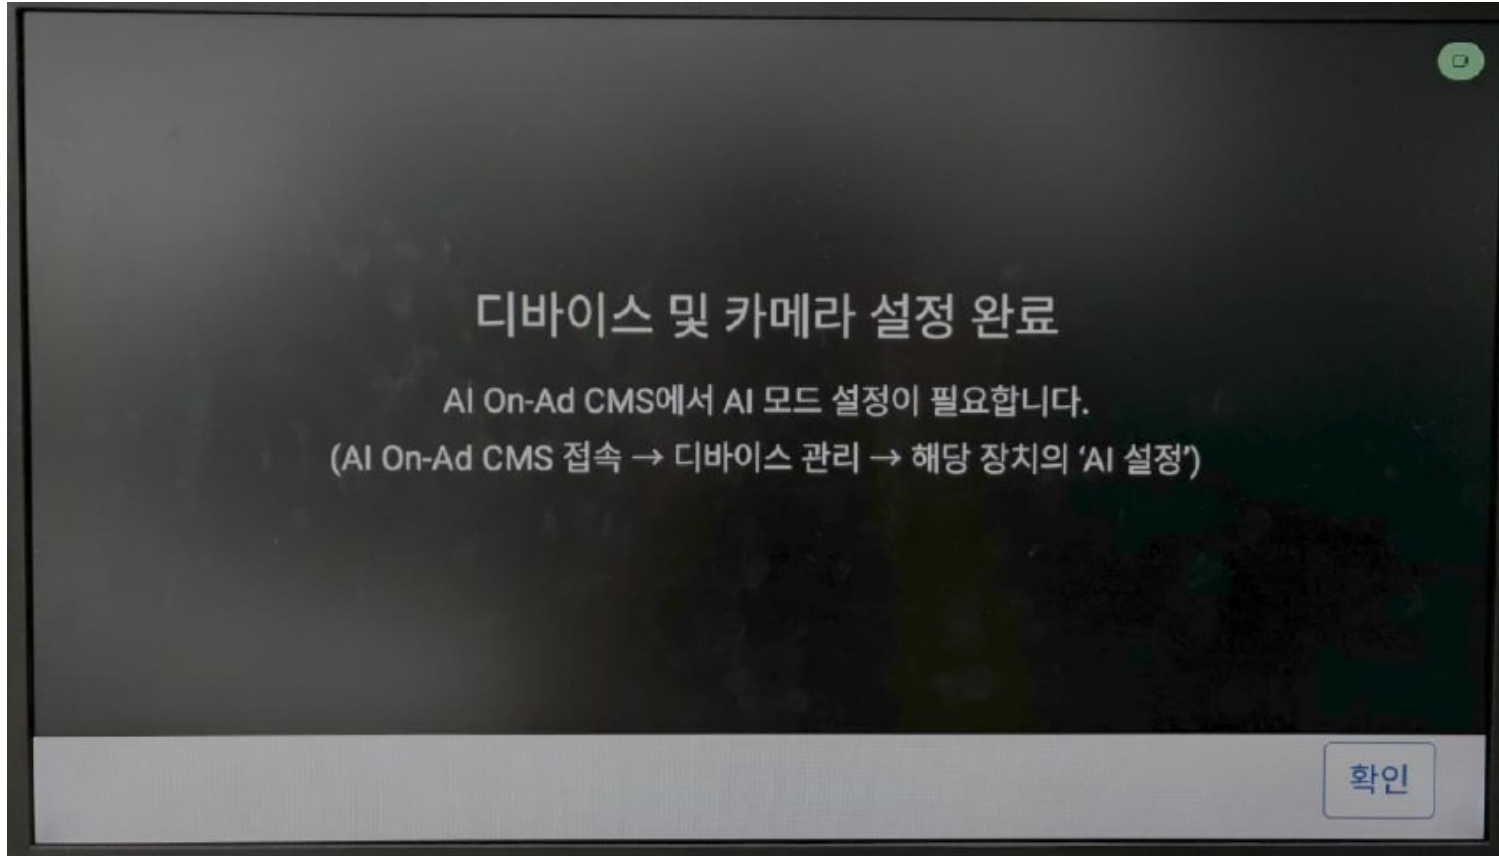

부착 위치 확인 후 [다음] 을 누르면 ' 디바이스 및 카메라 설정 완료 ' 화면이 표시됩니다 . [확인] 을 누르면 설정 페이지로 돌아갑니다 . (추가 AI 모드 설정은 AI On-Ad CMS → 디바이스 관리 → ' AI 설정 ' 에서 진행)



6 주목도 분석용 카메라 부착위치 확인

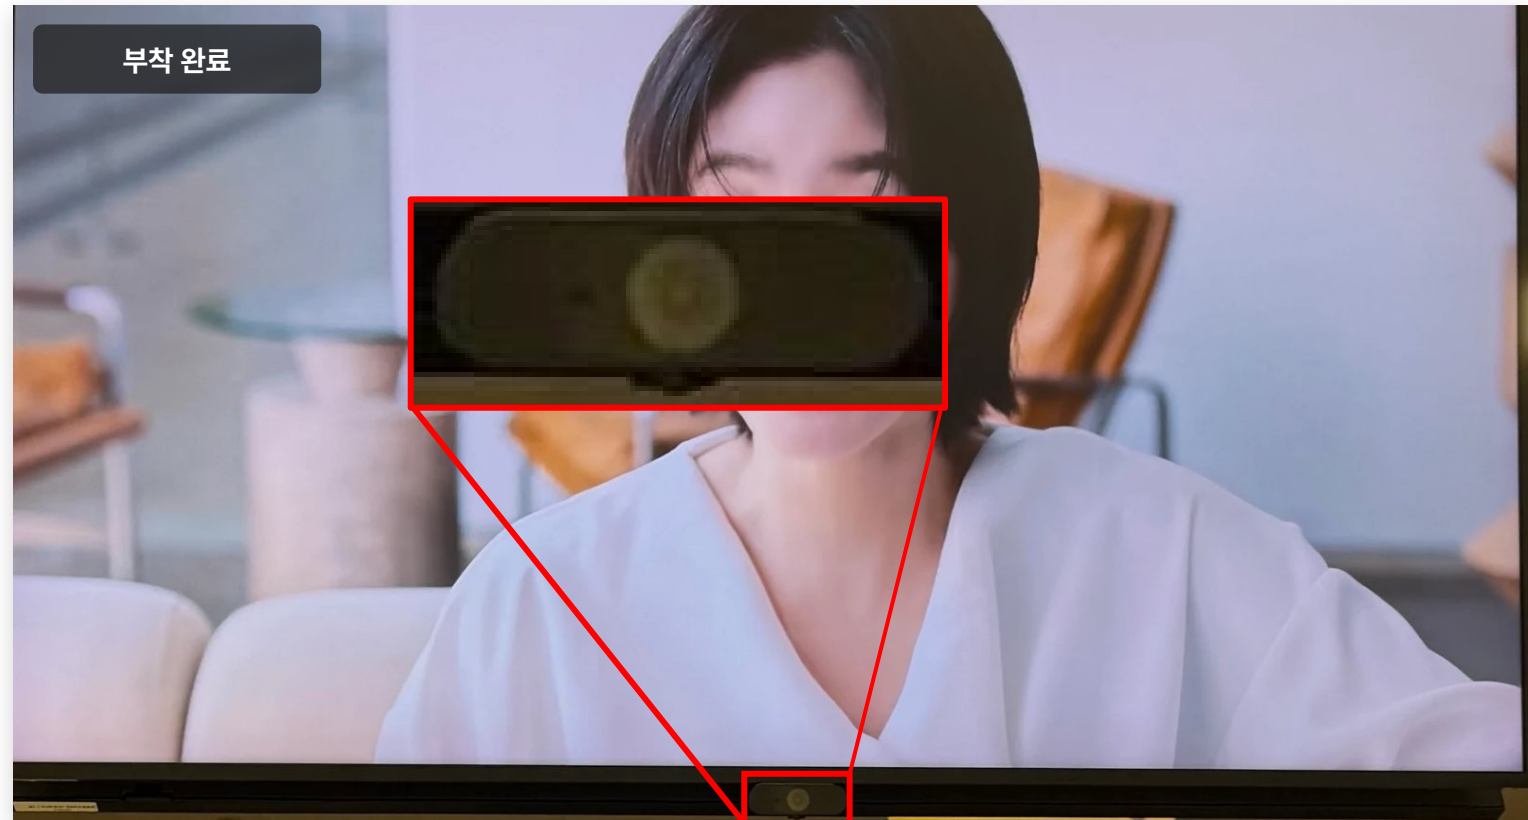

정상 부착된 주목도 분석용 카메라 위치 입니다 .


7

주목도 분석용 카메라 서버 통신 테스트 및 기능 활성화

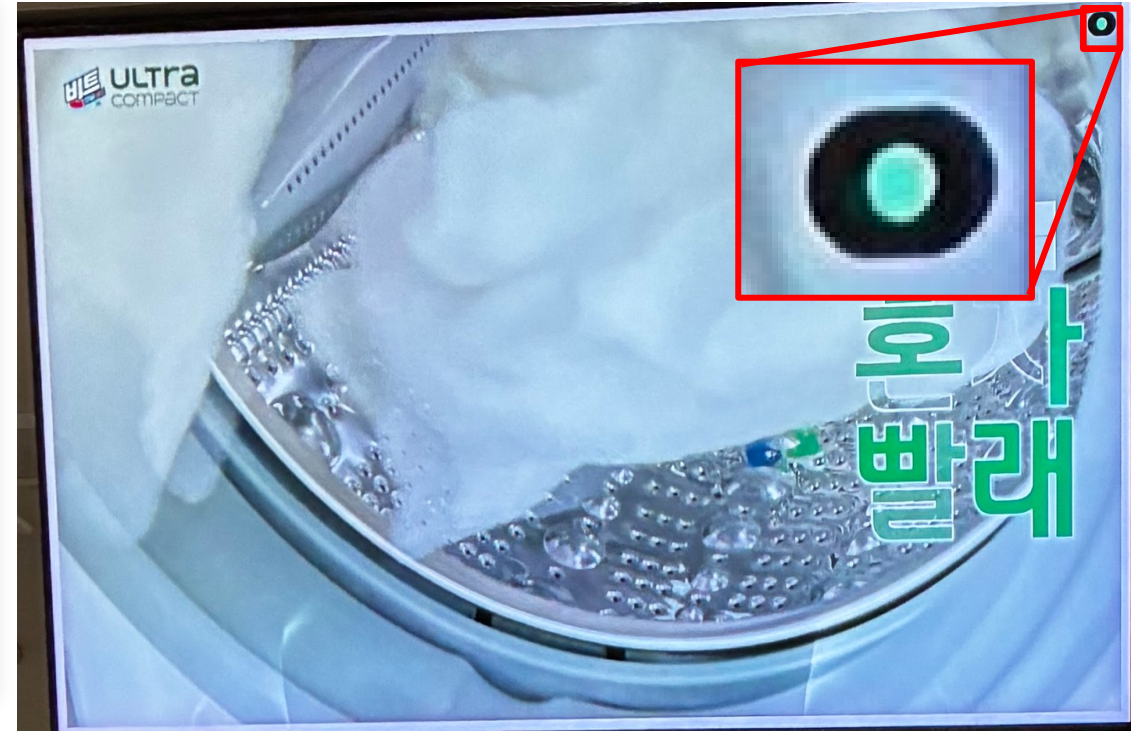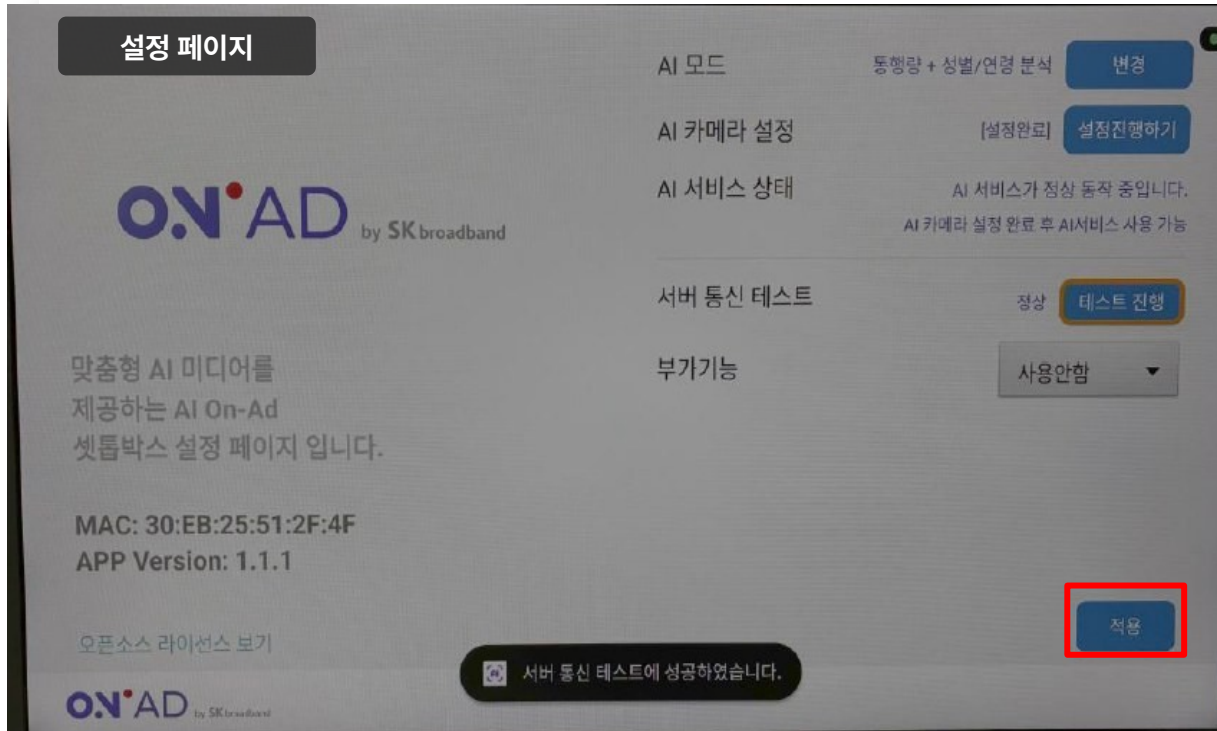

[서버 통신 테스트] 의 [테스트 진행] 입력 후 [적용] 입력
앱 재부팅 되며 모니터 우측 상단 ● 표시 뜨면 정상 설치 완료

8 주목도 분석용 카메라 LED 가리기, 선 정리

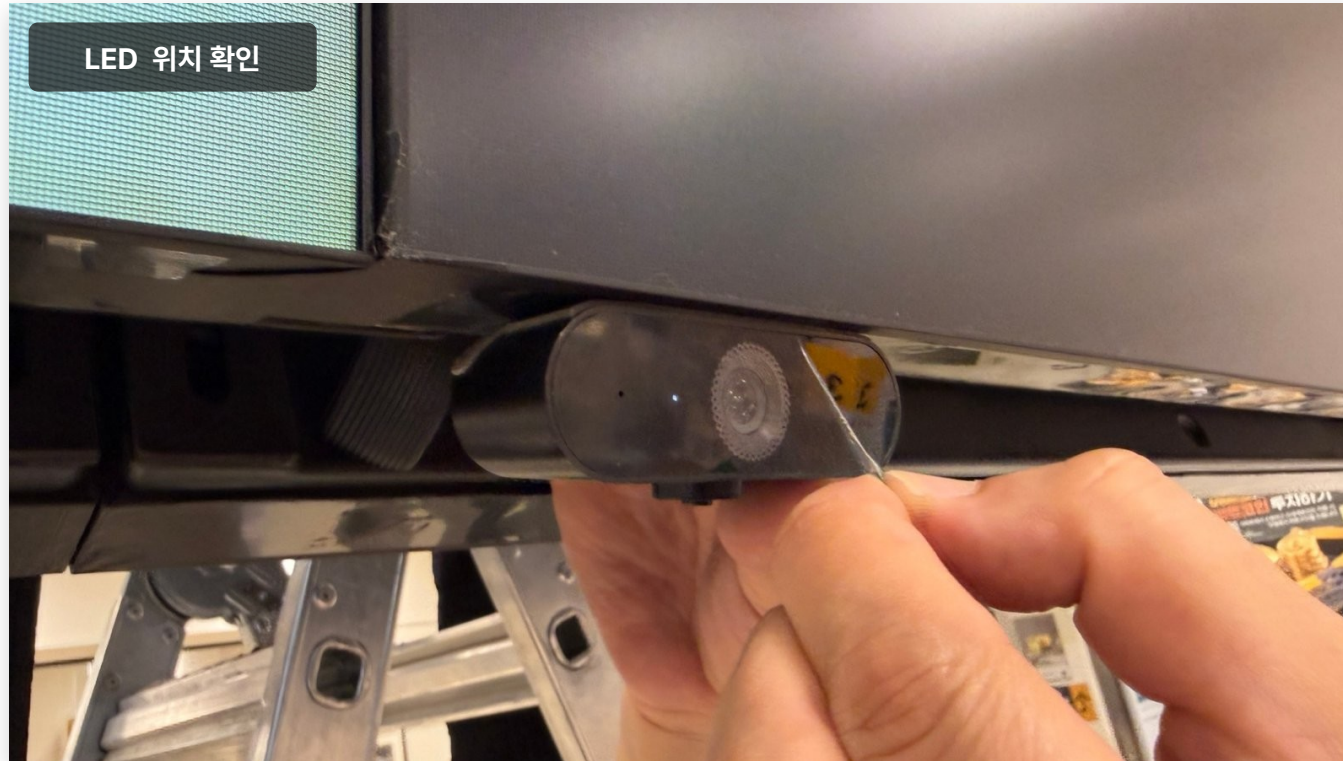

카메라 작동 시 흰 불 (LED) 이 들어오는 부분을 전달받은 페인트 마커로 칠합니다 .

- ※ 칠하기 전 보호 필름 제거 필수 · 일반 매직 (유성펜) 은 지워지므로 반드시 페인트 마커 사용
- ※ 케이블이 노출되지 않도록 케이블 타이로 정리 필수




02

계산대미디어 AI 카메라 설치 방법

설치 방법은 동선스크린과 동일하며, 매체당 카메라 최대 2 대를 설치합니다.
(매장 내부 1 대 · 매장 외부 1 대)

6×1


계산대미디어 매체 구성

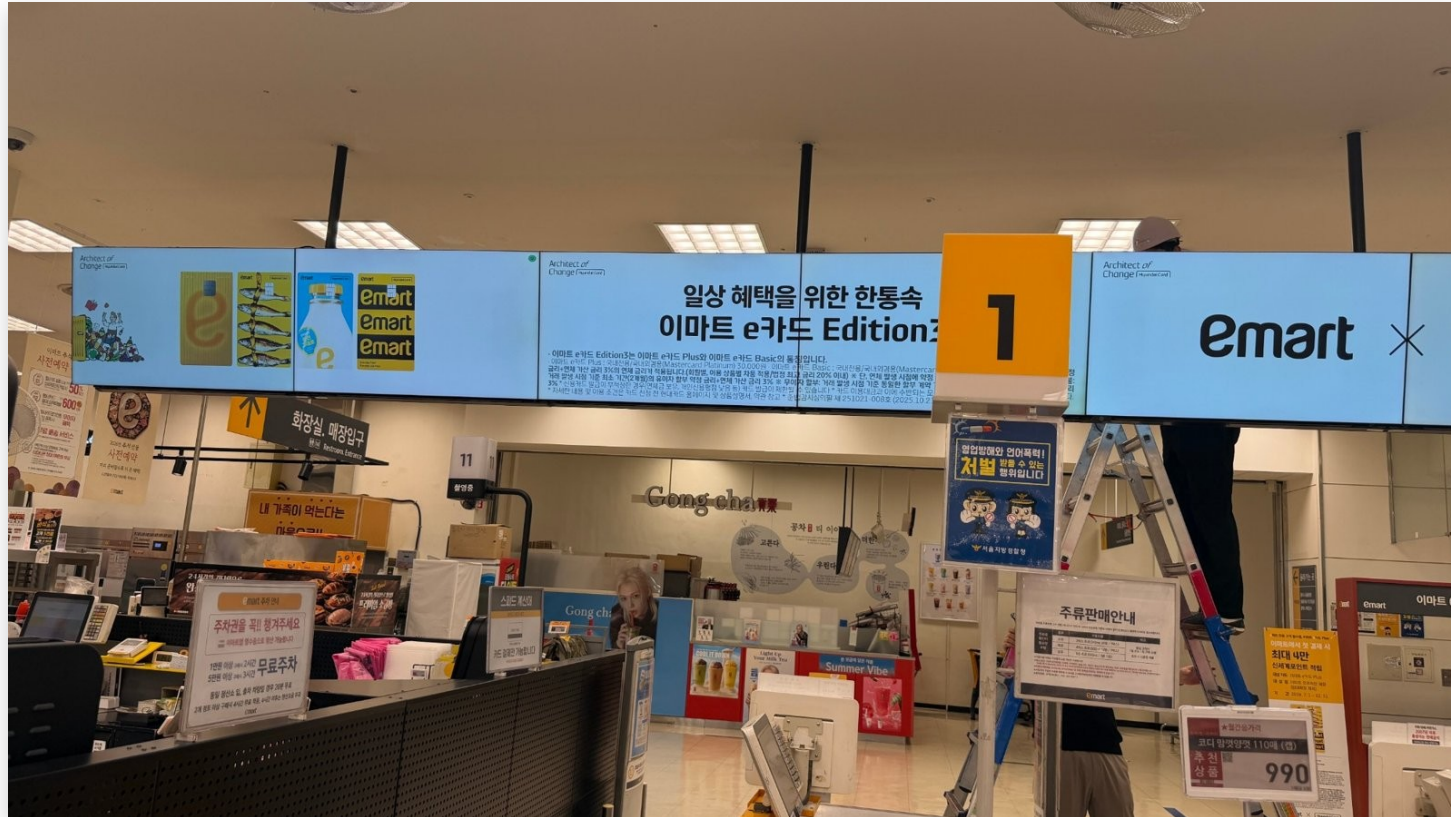

계산대미디어는 모니터 6 대가 가로로 연결된 6×1 구성의 매체입니다 . 매장 내부 · 외부를 바라보는 카메라 설치 위치는 추후 도면으로 전달 예정입니다 .

1 HDMI 분배기 전원부 분리


셋톱박스에 연결되어 있는 HDMI 분배기의 전원부 (USB 단자) 를 분리합니다 .

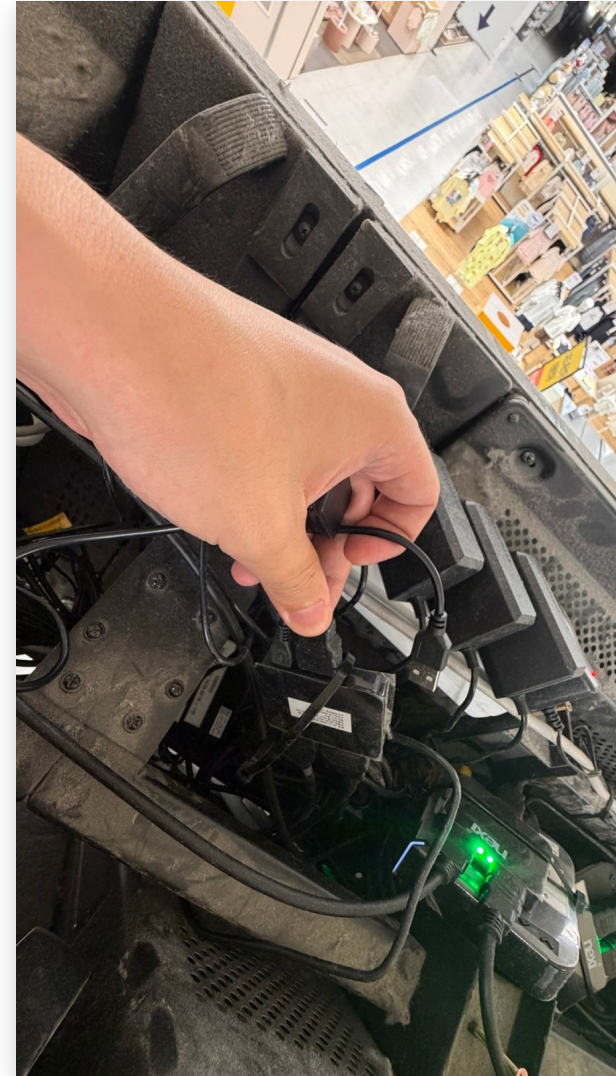

2


콘센트 연결

HDMI 분배기의 USB 단자를
제공된 어댑터에 결합하여 콘센트에 연결합니다 .

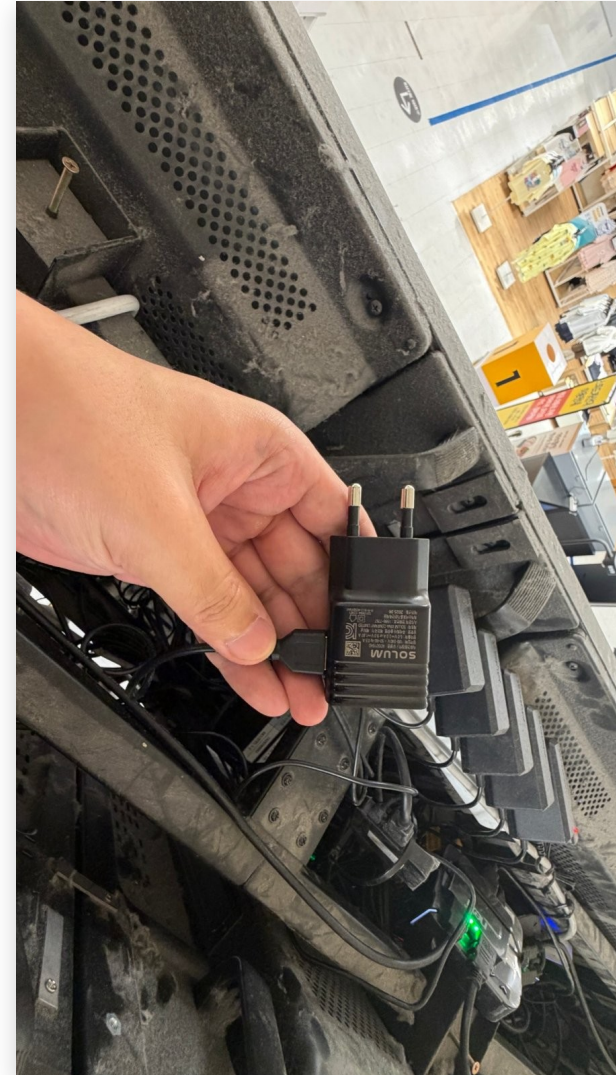


3

주목도 분석용 카메라 연결

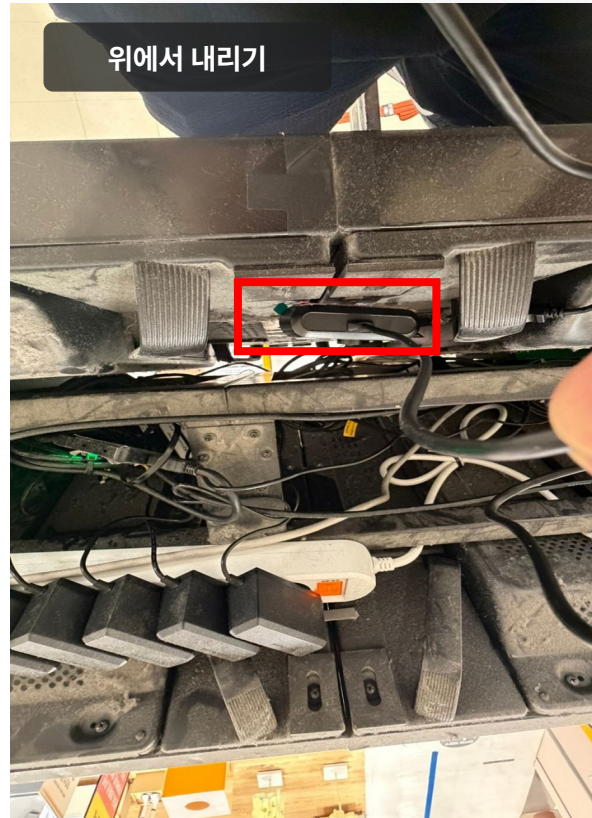

주목도 분석용 카메라를 모니터 사이 틈으로 위에서 내리고 아래에서 받아 전달한 뒤,
카메라의 USB 단자를 셋톱박스의 USB 포트에 연결합니다.

4 주목도 분석용 카메라 설정 ① — 히든키 입력

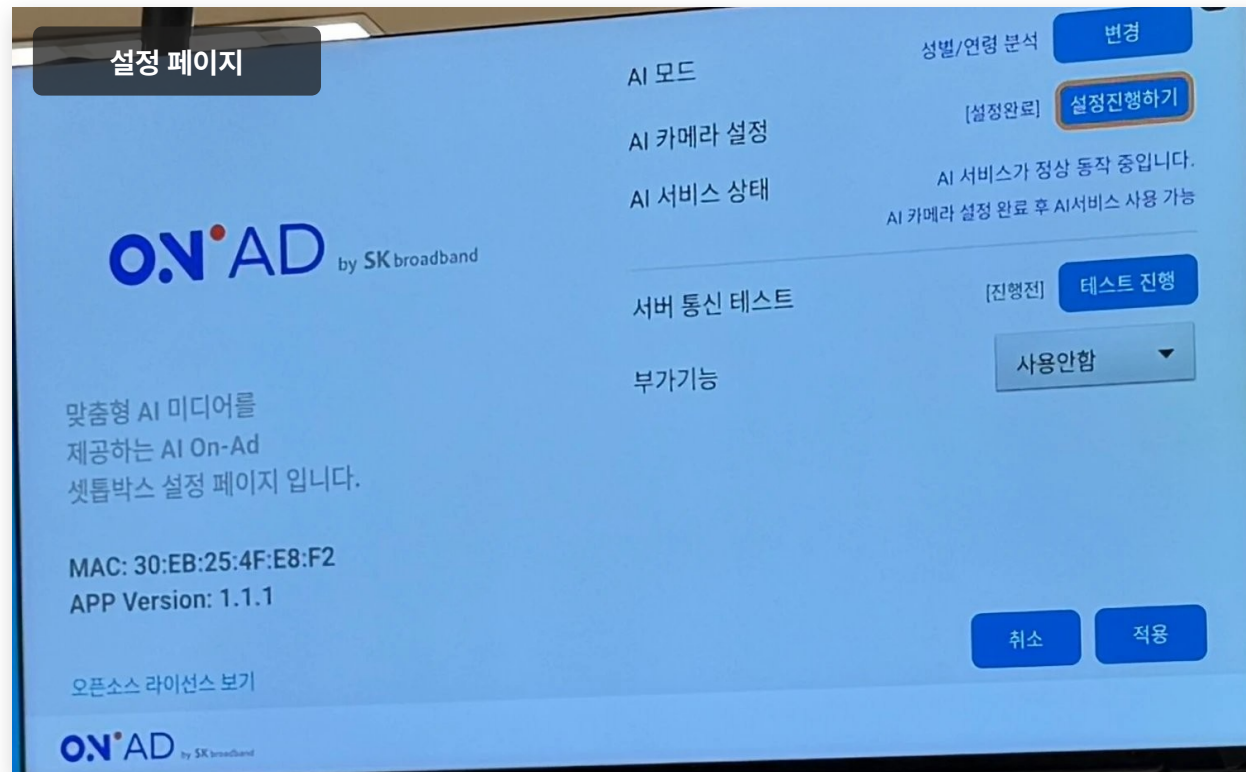


① 되감기 버튼 ② 페어링 버튼 (양쪽 동시 입력)

셋톱박스 - 리모컨 페어링 후 리모컨으로 히든키 (되감기 0407) 를 입력하면 ON AD 셋톱박스 설정 페이지가 열립니다. 상단 [AI 모드] 의 [변경] 버튼을 누릅니다.

※ 히든키 입력 시 되감기 누른 상태에서 0407 입력이 아닌 되감기 → 0 → 4 → 0 → 7 순차 입력입니다.

4

주목도 분석용 카메라 설정 ① — AI 모드 변경

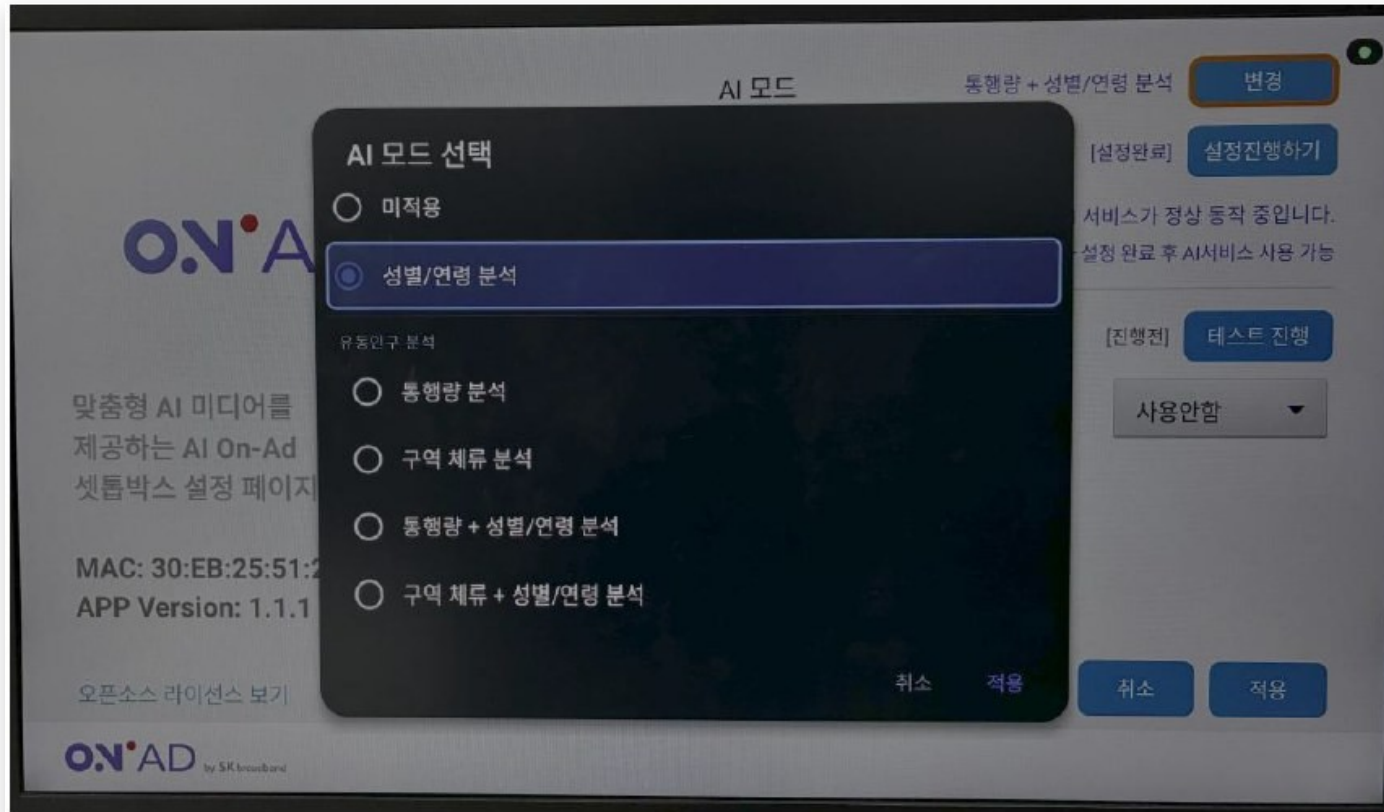

AI 모드를 [성별 / 연령 분석] 으로 선택한 뒤 [적용] 을 누릅니다 .

※ 동선스크린 ([통행량 + 성별 / 연령 분석]) 과 설정값이 다르니 주의

5

주목도 분석용 카메라 설정 ② — 화각 확인

설정 페이지

ON·AD by SK broadband

맞춤형 AI 미디어를
제공하는 AI On-Ad
셋톱박스 설정 페이지 입니다.

MAC: 30:EB:25:51:2F:4F
APP Version: 1.1.1

[오픈소스 라이선스 보기](#)

ON·AD by SK broadband

AI 모드

성별/연령 분석

변경

AI 카메라 설정

[설정완료]

설정진행하기

AI 서비스 상태

AI 서비스가 정상 동작 중입니다.
AI 카메라 설정 완료 후 AI서비스 사용 가능

서버 통신 테스트

[진행전]

테스트 진행

부가기능


사용안함

취소

적용

화각 확인 1

Camera 설치 장소

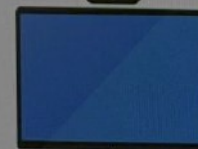

3M



Step 1



TV 정면으로 3M 떨어진 곳에 서주세요.

[다음>](#)

[AI 카메라 설정]의 [설정진행하기]를 누른 뒤, 화각 확인 1에서 [다음] 부착 위치 확인은 다음 단계에서 진행합니다.

5

주목도 분석용 카메라 설정 ③ — 부착 위치 확인

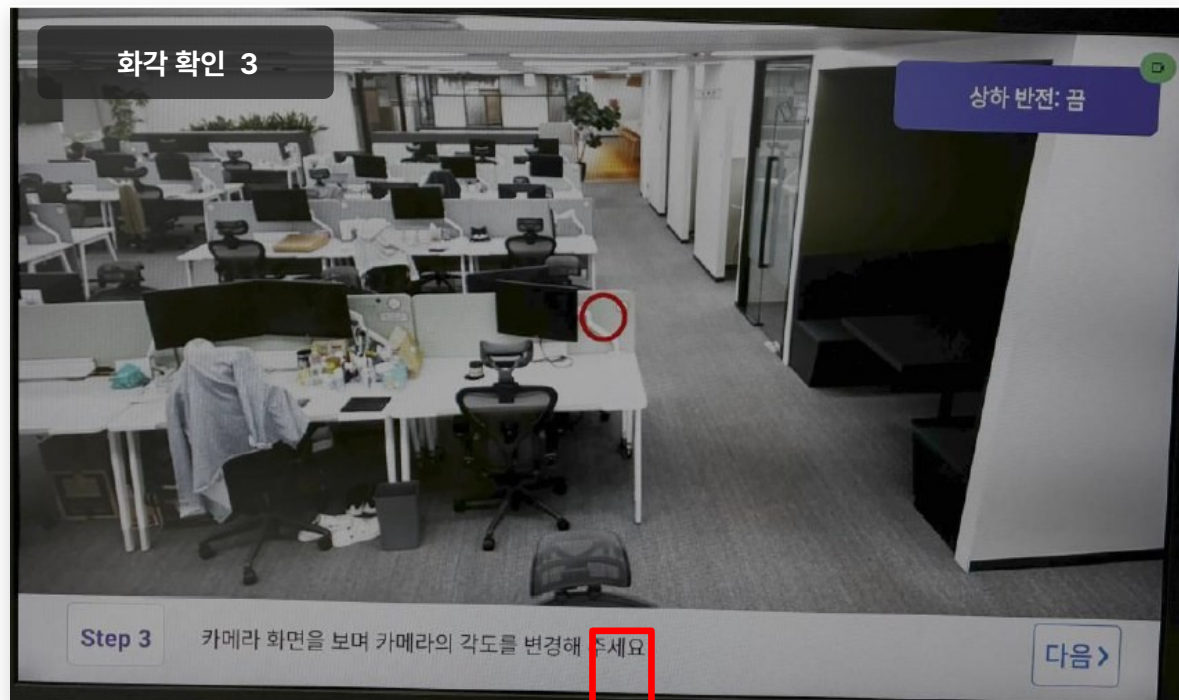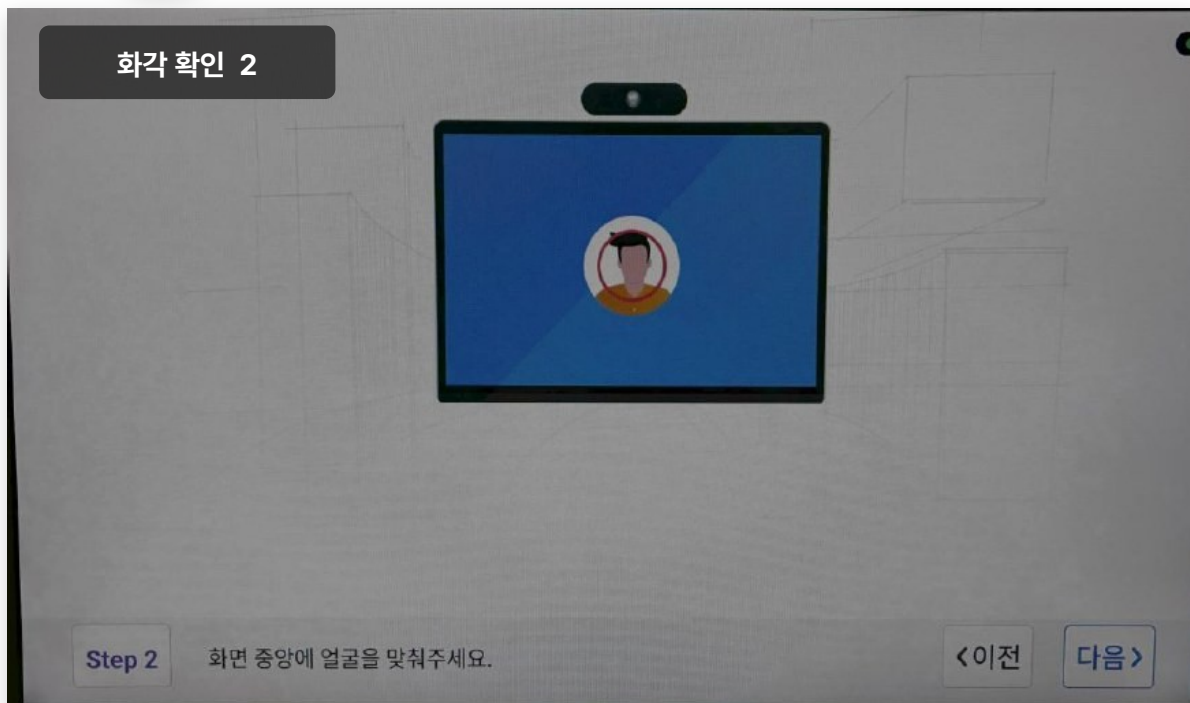


화각 확인 2 에서 [다음], 화각 확인 3 의 카메라 시점 화면에서
'카메라 화면을 보며 카메라의 각도를 변경해 주세요' 문구 중 '세요' 글자 바로 아래
(빨간 네모 위치) 에 카메라를 부착하면 화면 정가운데쯤에 위치하게 됩니다 .

설치 완료 사진 촬영 안내

(카메라 + 카메라가 바라보는 화면)


설치 및 화각 조정 후 카메라를 부착하고, 부착된 카메라와 카메라가 바라보는 화면이 함께 나오도록 촬영하여 설치 완료 사진으로 제출합니다.

5 주목도 분석용 카메라 설정 ④ — 설정 완료

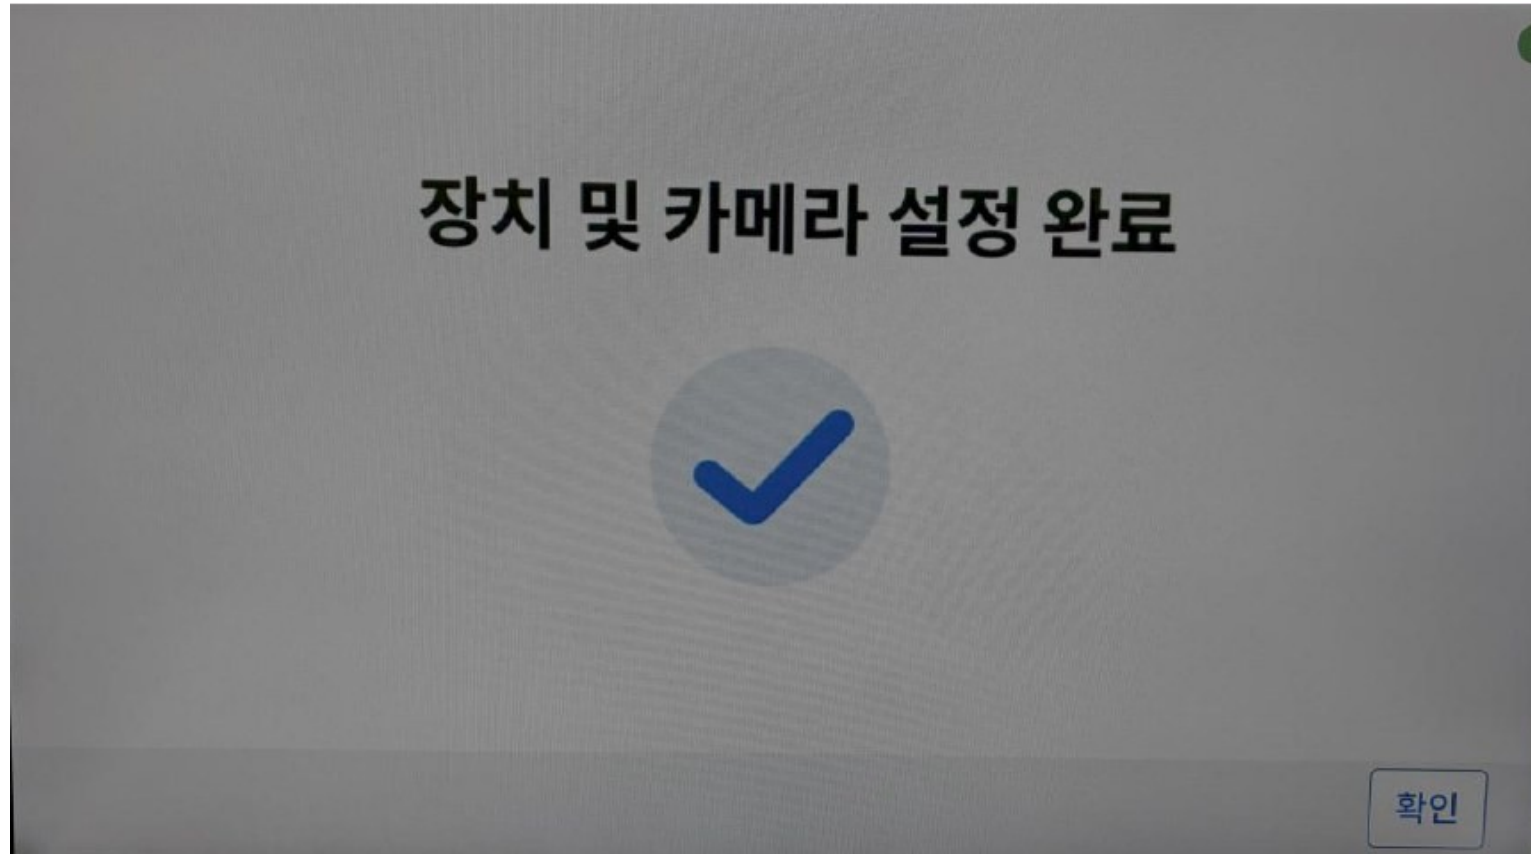

부착 위치 확인 후 [다음] 을 누르면 '장치 및 카메라 설정 완료' 화면이 표시됩니다. [확인] 을 누른 뒤 설정 페이지에서 [적용] 을 누르면 앱이 재시작됩니다.



6 주목도 분석용 카메라 부착위치 확인

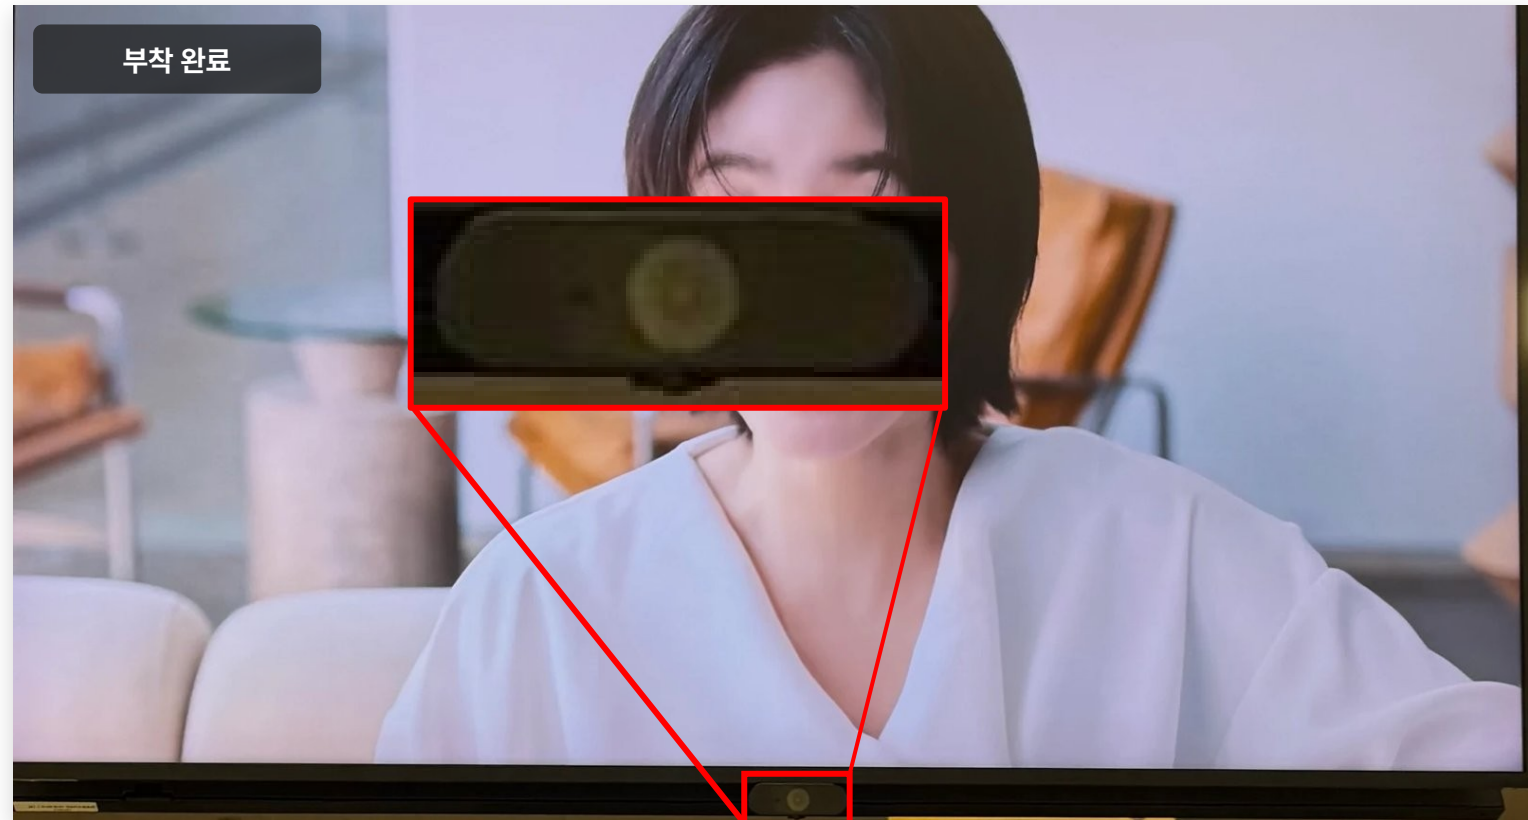

정상 부착된 주목도 분석용 카메라 위치 입니다 .


7

주목도 분석용 카메라 서버 통신 테스트 및 기능 활성화

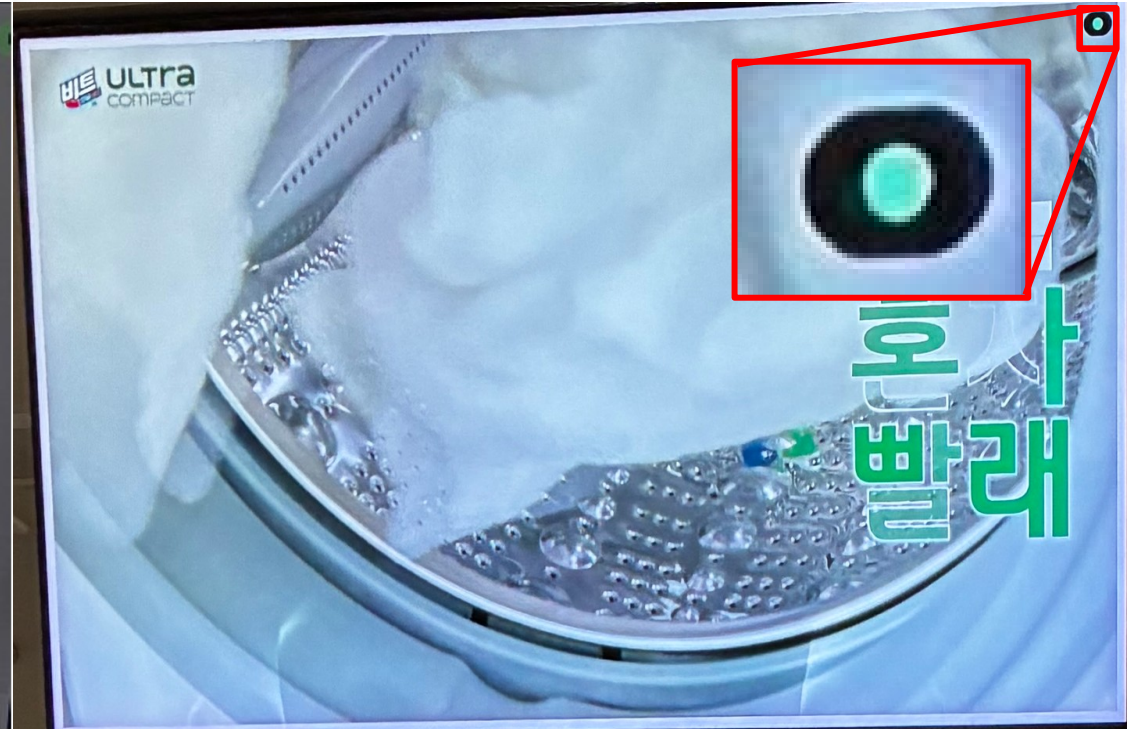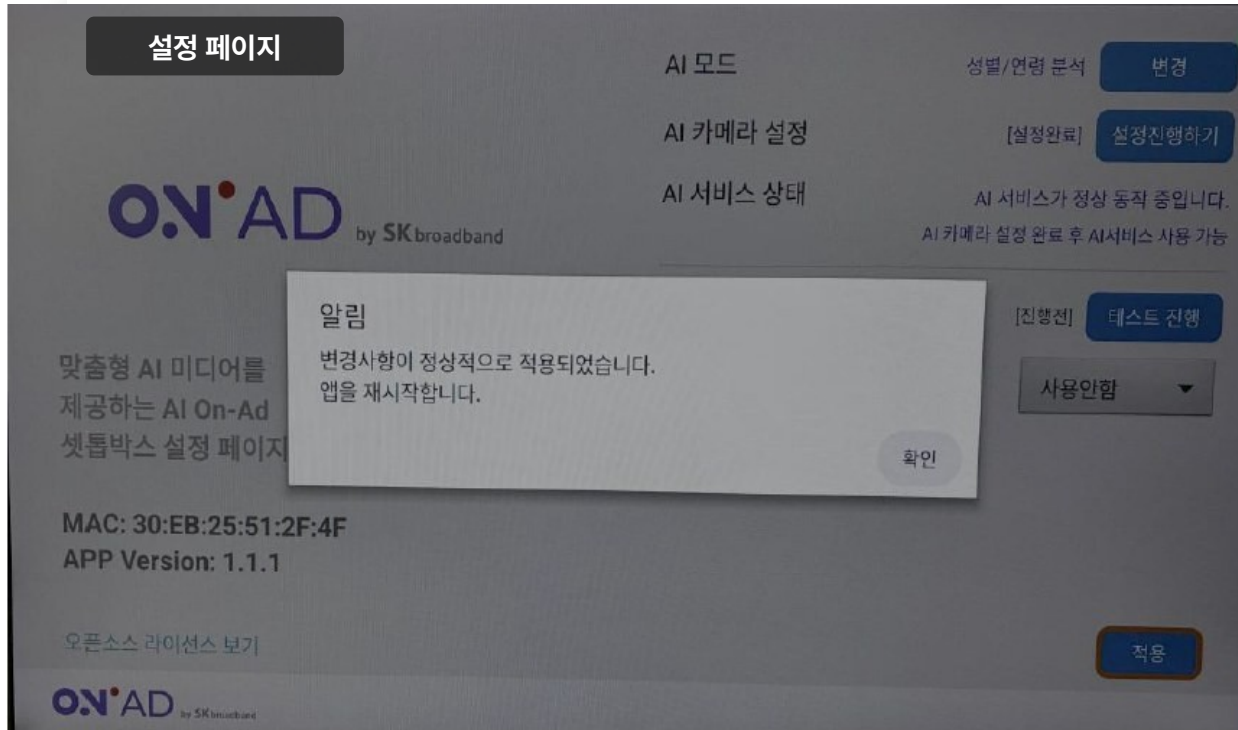

[서버 통신 테스트] 의 [테스트 진행] 입력 후 [적용] 입력
앱 재부팅 되며 모니터 우측 상단 ● 표시 뜨면 정상 설치 완료

8 주목도 분석용 카메라 LED 가리기, 선 정리

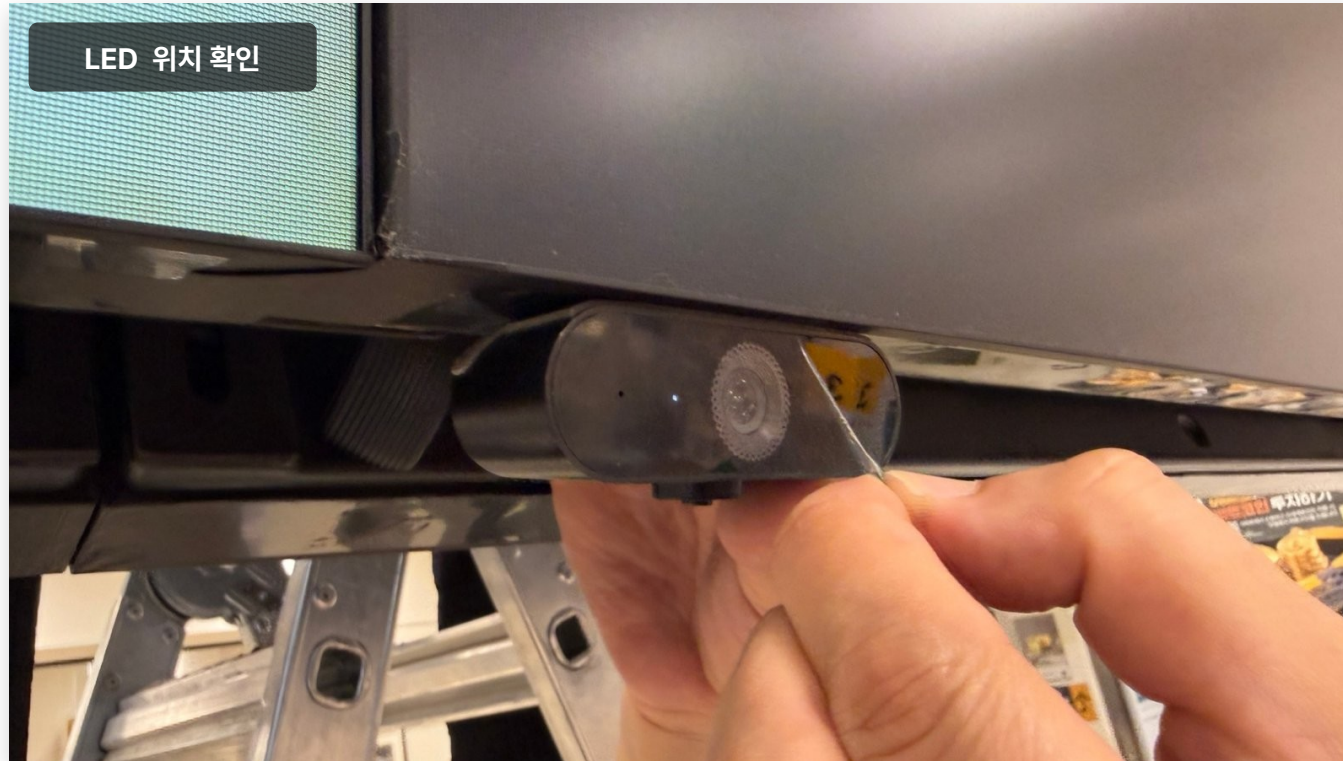

카메라 작동 시 흰 불 (LED) 이 들어오는 부분을 전달받은 페인트 마커로 칠합니다 .

- ※ 칠하기 전 보호 필름 제거 필수 · 일반 매직 (유성펜) 은 지워지므로 반드시 페인트 마커 사용
- ※ 케이블이 노출되지 않도록 케이블 타이로 정리 필수

설치 완료 체크리스트

- ☐ HDMI 분배기 전원부가 **USB 어댑터를 통해 콘센트에 연결**되어 있는가 ?
- ☐ **주목도 분석용 카메라의 USB 단자가 셋톱박스에** 정상적으로 연결되어 있는가 ?
- ☐ AI 모드가 **[동선 : 통행량 + 성별 / 연령 분석] , [계산대 : 성별 / 연령 분석]** 으로 적용되어 있는가 ?
- ☐ **도면에 표시된 방향**으로 카메라가 설치 되었는가 ?
- ☐ **보호 필름 제거 후** 카메라 LED 부분을 페인트 마커로 칠했는가 ?
- ☐ 케이블이 외부에 노출되지 않도록 **선 정리**가 되어 있는가 ?
- ☐ 설치 완료 사진 (카메라 + 카메라가 바라보는 화면) 을 찍었는가 ?

※ 설치 시 문의사항은 아래로 연락 부탁드립니다 .

강남 Biz 전문센터 김민우 010-6241-7307 · 허재용 010-5015-4647